


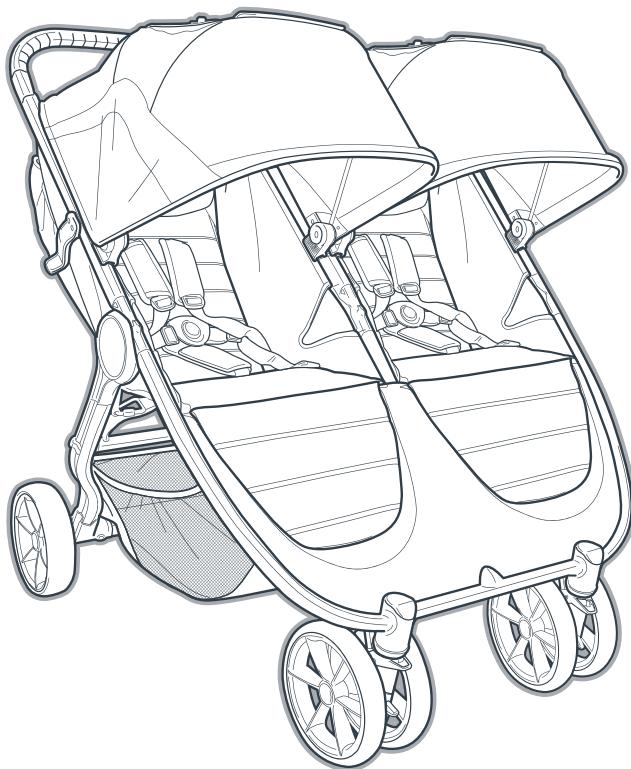

עגלת תאומים 2 Double

הוראות שימוש וטיפול



משווק על ידי דאvron

היצרן: Baby Jogger Co. USA ארץ ייצור: סין

שם דגם יצרן: City Mini® 2 Double

היבואן: דאvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל: 511345241 04-9966333

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלhalb לפני השימוש,
ולשמור עליהם לצורך התיחסות בעתיד.
או קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

עגלת זו נועדה לשני ילדים מגיל לידה ועד למשקל של 15 ק"ג לכל ילד.

אזהרה: לילדים מלידה עד גיל 6 חודשים יש להנמיך את משענת הגב למצב הנמוך ביותר.

אזהרה: העגלת מיועדת לשני ילדים בלבד.

אזהרה: אין להשאיר את ילך ללא השגחה.

אזהרה: אין לאפשר לילדים לשחק עם העגלת.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הנילון מהישג ידם של ילדים על מנת למנוע חנק.

אזהרה: השימוש בעגלת יעשה רק ע"י מבוגר שיודע לתפעל בדרך בטוחה את העגלת.

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את ילך בעת פתיחה או קיפול של העגלת.

אזהרה: יש להפעיל את התקן החנייה בעת הושבת הילד בעגלת או בעת הוצאתו ממנה.

אזהרה: יש להשתמש בבלם העגלת תמיד כשהעגלת עוצרת.

אזהרה: יש להשתמש ברכזות המותניים בשילוב עם רצועת המפשעה.





אזהרה: יש לחגור את ילך בכל עת.

אזהרה: יש לוודא לפני השימוש שככל התקני הנעילה במצב נועל.

אזהרה: כל מטען המחויב לידיים או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלת יכול להשפיע על יציבות העגלת.

- ازהרה:** אין להשאר את העגלת על משטחים לא חלקים או בירידה כשהילד יושב בה, גם כאשר הבלתיים בשימוש.
- ازהרה:** כאשר העגלת לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מילדיים.
- ازהרה:** לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכתת והפלסטיק לא חמימים מדי ורק אז להושיב את הילד. החשיפה לשמש עלולה לגרום לדהיית הבד.
- ازהרה:** מוצר זה אינו מתאים לritchא או החלקה.
- ازהרה:** אין להעמיס יותר מ-4.5 ק"ג בסל האחסון ו- 1 ק"ג בכייס האחורי של המושב.
- ازהרה:** כל משקל נוסף שמנוח על ידיהם העגלת או על סל האחסון משפיע על יציבות העגלת.
- ازהרה:** אין להשתמש בחלקי חילוף ובאייזרים שלא אושרו ע"י היצרן או המפץ.
- ازהרה:** אין להשתמש בעגלת אם התגלה בה פגם, שבר או סדק.
- ازהרה:** לפני השימוש יש לוודא שהתקני החיבור של מרכיב הישיבה מחוברים כראות.
- ازהרה:** למניעת סכנת חנק אין לתת לידך חלקים או משחקים עם חוטים.
- ازהרה:** חל איסור להעלות את העגלת במדרגות או במדרגות נעוות.
- ازהרה:** יש להימנע מנגע עם מיים. המלחות עלולה לגרום לחЛОדה.
- ازהרה:** אין להשתמש בעגלת בחוף הים.
- ازהרה:** יש להיות ערנים לבני הסיכון של אש גלויה ומקורות חום אחרים בקרבת העגלת כגון: תנורי חימום חשמליים, תנורי גז וכו'.
- ازהרה:** יש לנקט ערנות מלאה במדרכות, שבילים ומעבריו ח齊יה.
- ازהרה:** לעולם אין להניח כי נהגי המכוניות רואים אתכם.
- ازהרה:** יש למנוע מהילד לעמוד בעגלת.
- ازהרה:** עגלת זו אינה מהוות תחלייף לערישא או מיטה. אם ילזר צריך לישון, יש להשכיבו בסל שכיבה מתאים, בערישא או במיטה.


היכרות עם העגלת:

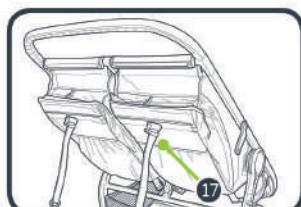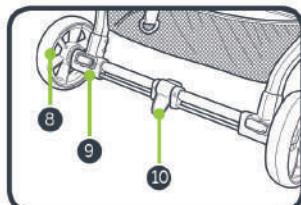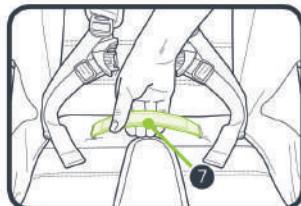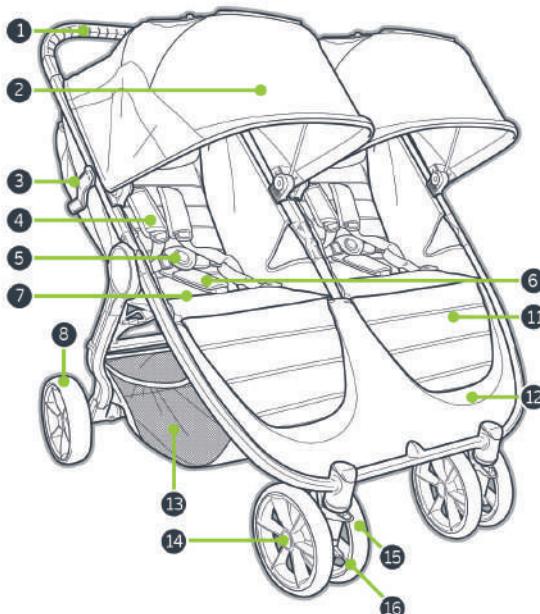


- | | |
|---|---|
| 1. DIDIT אחזית נגנון | 2. DIDIT נעילה ידית רצועות בטיחות |
| 3. DIDIT מנגנון קדמיים | 4. DIDIT מנגנון רגליים כיסוי רצועות מפשעה |
| 5. DIDIT כפטור נעליה / שחרור גלגל מסתובב | 6. DIDIT מנגנון רגליים אחורית כיסוי חגורת גלגל קדמי |
| 7. DIDIT קיפול רצועת כיווןן משענת גב | 8. DIDIT גלגלים אחוריים להצנ שחרור גלגל אחורית בלם אחורית |
| 9. DIDIT גלגלים קדמיים | 10. DIDIT תומך מנה רגליים |
| 11. DIDIT שחרור גלגל קדמי | 12. DIDIT מנה רגליים אבזם חירה |
| 13. DIDIT אל אחסון | 13. DIDIT גלגלים אחוריים |
| 14. DIDIT כפטור נעליה / שחרור גלגל מסתובב | 15. DIDIT מנגנון רגליים כיסוי רצועות בטיחות |
| 16. DIDIT רצועת כיווןן משענת גב | 17. DIDIT מנגנון רגליים אחורית כיסוי חגורת גלגל קדמי |

פתיחת והרכבת העגלה:

יש להוציא את מסגרת העגלה מהאריזה ולהניח בצד את הנגלגים. כעת יש לשחרר את ידית הנעילה של העגלה.

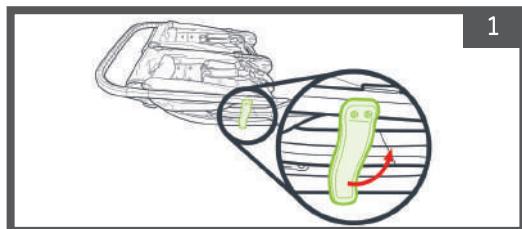


הנעה את
העגלה במצב
פתוח.

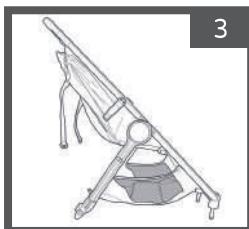

3

פתח את העגלה על ידי
משיכת הכתופור, הרחק את
הידית מהמסגרת. לאחר מכן
הרם את הידית מהמושב.
העגלה תנעל במקומה וישמע
”קליק” הנעילה.

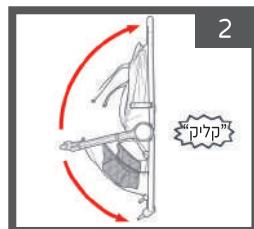


אחרה: לפני השימוש, יש לוודא שכל החלקים מהודקים ומאובטחים.

גלגלים קדמיים:



אחרה: יש לוודא כי הנגלגים הקדמיים נעולים בעת הושבה והוצאת הילד מהעגלה.

הרכבת הנגלגים קדמיים.

השכבר את העגלה על הרצפה כר שידית האחיזה מונחת על הרצפה. הצמד והכנס את הנגלל הקדמי אל תוך החירץ המועד עד הישמע ”קליק” הנעילה.
יש לחזור על הפעולה עבור הנגלל הקדמי השני, למשוך בעדיות
ולוודא שני הנגלגים מהודקים במקומם.

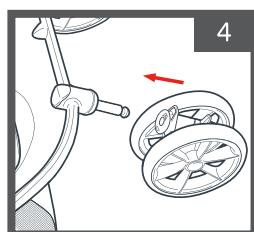


הסרת גלגלים קדמיים.
לחץ על כפטור שחרור הנגלל הקדמי
ובו זמנייה משוחרר בעדיות את הנגלל
כלפי חוץ.

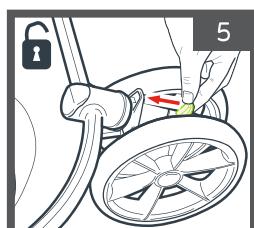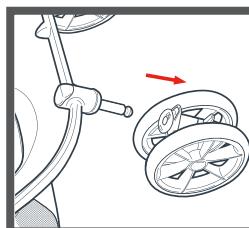


גלגלים קדמיים מסתובבים.

לנעילת הנגללים הקדמיים וקיבועם במקום, יש ללחוץ כלפי מטה על לחץ שחרור/ נעילה.

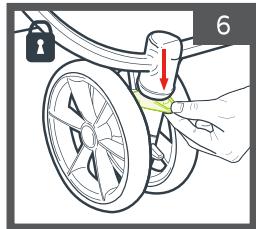

על מנת לבטל את נעילת הנגללים
ולאפשר להם להסתובב, יש להרים כלפי^ו
מעלה על לחץ שחרור/ נעילה ולהחליק.


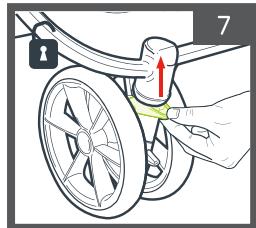


אזהרה: בעת הוצאה / השבת הילד יש לנעול את הנגללים הקדמיים.
אזהרה: אין להשתמש בעגלה בעת ריצה או החלקה למרות הנגללים
המסתובבים.

גלגלים אחוריים:


הרכבת הנגללים האחוריים.

הצמד ו לחבר את הנגלן האחורי עם הפין
אל החור המועד במסגרת העגלה, עד
הישמע קליק הנעילה. יש לחזור על
אותה פעולה עבור הנגלן האחורי השני.
יש לוודא שני הנגללים מאובטחים על
ידי משיכתם בעדינות.

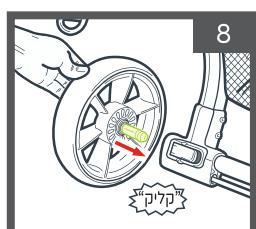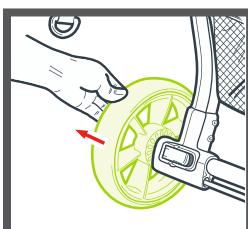


הסרת הנגללים האחוריים.


לחוץ על כפתור שחרור הנגלן האחורי, ובו זמניית משור את הנגלן
כפוי חוץ.

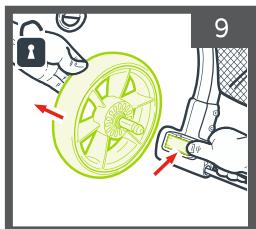

לשחרור בלם אחורי -
יש לדחוף את
הדוושה כלפי מעלה.

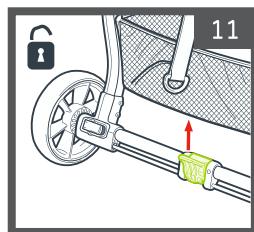


לנעלת בלם אחורי -
יש ללחוץ על
הדוושה כלפי מטה.

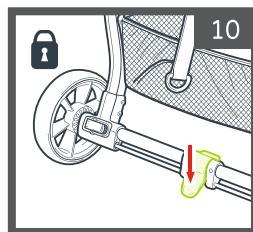

אזהרה: יש להפעיל את הבלם בכל פעם שהעגלת במצב עצירה,
ובעת הושבה והוצאת הילץ מהעגלת.


גגון:

יש לחבר את 2 הגגונים למסגרת העגלת.
הכנס את הגגון אל תוך המסילה והחלק אותו לכיוון התפס במסגרת.
בצע את הפעולה עבורי 2 הגגונים.
להסраה - משורר והחלק את הגגון מהתפס.

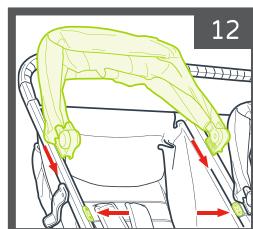



لتשומת לבך: בעת שימוש בסלקל של Britax /Graco City Go הגגון חייב להיות
במצב העליון. בשימוש העגלת עם כל סלקל אחר, יש להסיר את הגגון לנמרן.

יש להצמיד את הגגון לב המושב באמצעות רכיסת הרוכסן, ולהצמיד
את שתי רצועות הסקו"ץ בצדיו הגגון לב המושב. יש לסגור את שני
התופסנים בעזרת אבזמי התקתקה.

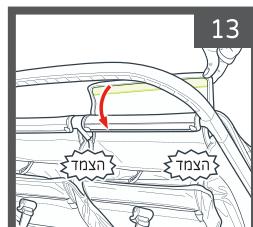

לפתיחה - יש למשורר את הגגון קדימה.
לנסירה - יש לדחוף אחורה.

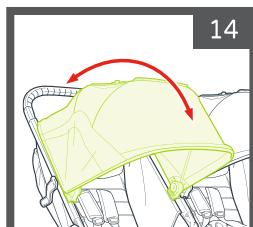

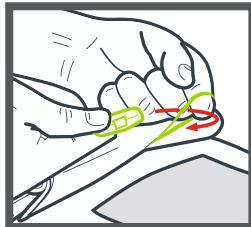

15

בגנון קיימים שני חלונות איזורור, בחלק העליון ובחלק האחורי. כדי לפתח אותם יש לנלגל את הבד הסוכך כלפי מעלה ולהצמיד עם הרצועות האלסטיות.


התאמת רצועות הבטיחות:

אזהרה: יש לוודא תמיד כי רצועות הבטיחות מתחזקות ומוחדרקות כדי להימנע מנפילה ופיצעה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד ברצועות כתפיים ומותניים בשילוב עם רצועת המפשעה ולהשתמש תמיד בכל 5 נקודות החגירה.


התאמת גביה רצועות הבטיחות.

יש לשחרר את רצועות ההידוק בחלקן האחורי של המושב, לפתח את הכס, לאתר את מעצור הרצועה מפלסטיק. סובב את המעוצר והعبر אותו דרך שלדת המושב והריפוד.

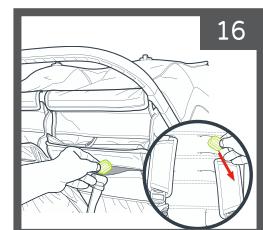


16

הכנס מחדש את מעוצר הרצועה לחreira המתאים לנובה כתפיו שלILDZ. העבר אותו דרך רירוד ריפוד ושלדת המושב. יש למשוך את הרצועה ולוודא כי המעוצר פועל והרצועה מאובטחת. יש לחזור על אותה פעולה עבור הצד השני.

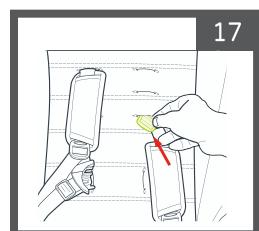


17

התאמת אורך רצועות הבטיחות.
החלק את כיסוי הרצועה כלפי מעלה כדי לחסוף את מתאם הפלסטיק של הרצועה.

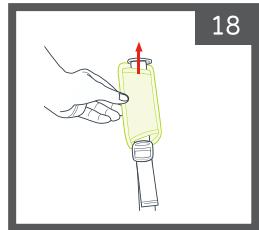


18

הרחבת או יידוק הרצועה.
החזק את מתאם הפלסטיק ומשורר ברצועה על מנת להרחיב או להדק אותה.

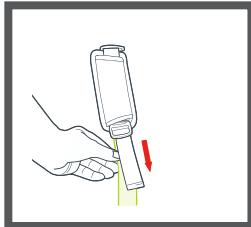


19

שימוש ברצועות הבטיחות:

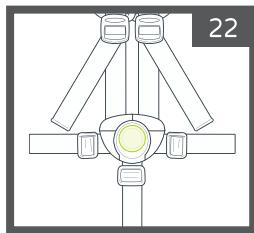


22

שחרור הרצועות.
יש ללחוץ על הכפתור
במרכז אבזם המפשעה
ולשחרר את הרצועות.

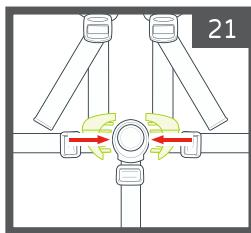

21

הכנס את לשוניות רצועות
הכתפיים והמותניים
מחוברות אל שני צידי
אבזם המפשעה.

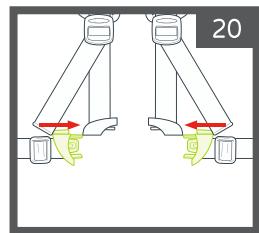


20

סירה רצועות הבטיחות.
הכנס את שתי הלשוניות
הכתפיים והמותניים אל
של רצועות המותניים אל
טור האבזמים ברצועות
הכתפיים.

כיווןן משענת הגב:


אזהרה: יש לוודא כי בעת כיוון מושב העגלת, ראשו, ידיו ורגליו
של ילך לא נוגעים בחלקים הנעים ומסגרת העגלת.

יש לתפוס את התופסן בגב המושב ולהחליק אותו כלפי מטה
למנח הרצוי.

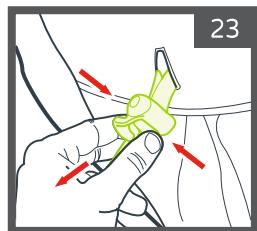


23

יש למשוך את המושב משני הצדדים כלפי מטה כדי להתאים את
המנוח והמשענת לתופסן.
כדי להעלות את המשענת יש לחזור על כל השלבים בסדר הפוך.

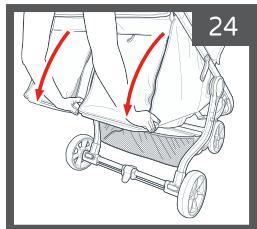

24

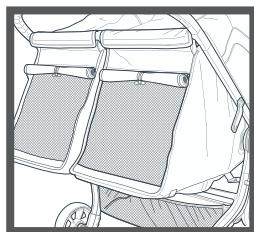


25

באפשרות לפתח את כיסוי משענת הגב לאירוע נוסף. יש לנגלג את הבד הסוכך ממשענת
הגב כלפי מעלה ולהחבר בעדרת הרצועות האלסטיות לכפתור.


מנח רגליים:

בכדי להשתמש במנח הרגליים יש
להרים את החלק הקדמי של
המושב.

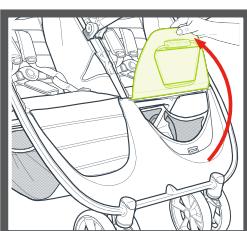



26

סובב את הידית התומכת כלפי
חו"ץ והנמיך את מנוח הרגליים. יש
לנעול את ידית התומכה.

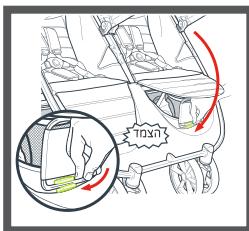

27


כדי להוריד את מנה הרגליים
חרזה, יש לחזור על כל הפעולות
בסדר הפוך.

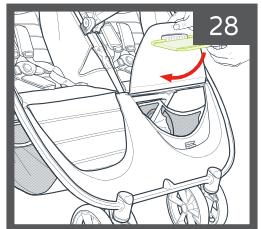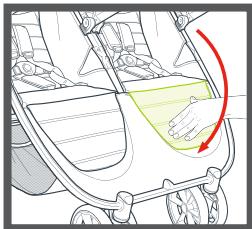


קיפול העגלת:

אזהרה: יש להסיר עצושים או תוספות המתחברים לפגש או
למנש הילדים לפני קיפול או פתיחת העגלת.


תשומת לב:
לפני הקיפול יש להוציא את הילד מהעגלת. יש לשחרר את נעילת הנגליים הקדמיים המסתובבים.
יש לוודא כי סל האחסון ריק.

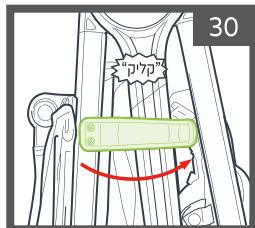

יש לוודא שידית הנעליה
סגורה במקומה.

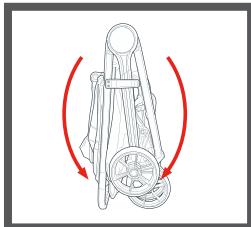


משוך את הלולאות בשני המושבים כלפי מעלה והנעה
למסגרת העגלת להתקפל.

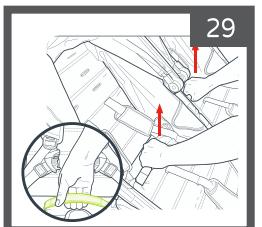


הסרת סל אחסון:


הרם והוציא את
הסל מהולולאות
משני צידי מסגרת
העגלת.

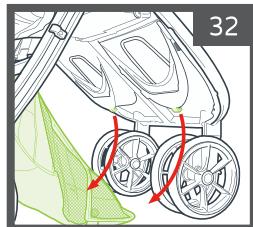


בחזית העגלת יש
לשחרר את אבזמי⁺
התיקתק ולהוציא
את הרצועות
מן הרגליים.

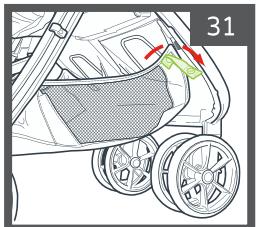


בחלקת האחורי של העגלת יש להרים את החלק העליון של הסל ולהוציא מסגרת העגלת בשני הצדדים.

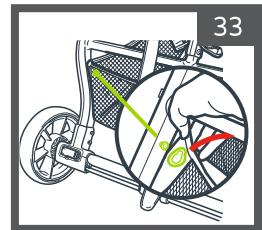

הסר את הרצועות
מידית החיבור - D
ברגליים האחוריים
- משני הצדדים
(כמתואר באירור)
והזאת את הסל.


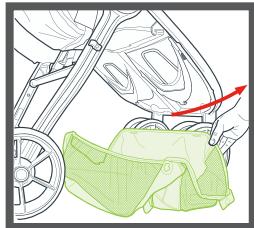


בחלק התחתון
של העגלת יש
לשחרר את
רצועת הקשירה
משני הצדדים.

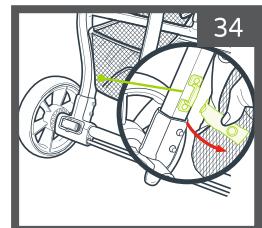


הסרת הריפוד:


1. הפרק את העגלת כדי להגיע לחלק התחתון של המושב.

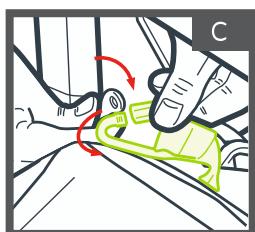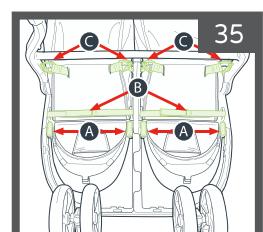

C - יש לפתחו את 4
הווים ולהסיר אוטם
מסגרת העגלת.

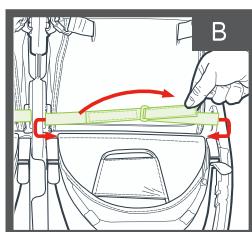


B - יש לפתחו את רצועות
הרידוק ולמשוך אותן
מצידי מסגרת העגלת
כלפי חוץ.

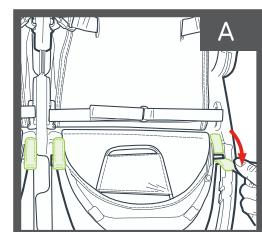


A - יש לפתחו את 4
רצועות הרידוק ולמשוך
אותם מסגרת העגלת
כלפי חוץ.


הפוך בחזרה את העגלת, שתעמוד על גלגליה. שחרר את הcptורים ומשורט ריפוד המושב כלפי חוץ.

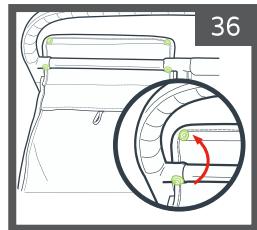


יש להתחיל מהחלק התיכון ולמשורט את ריפוד המושב כלפי חוץ ממסגרת העגלת בשני הצדדים.

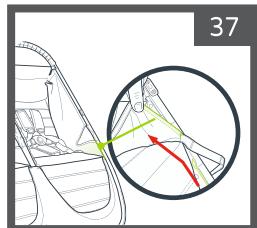

בחלק העליון, החלק את הריפוד מסגרת העגלת כלפי חוץ בשני הצדדים.

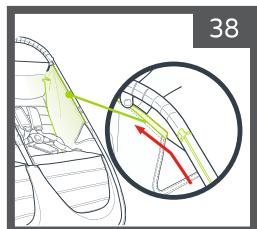

הסר את הריפוד.
להחזקה הריפוד יש לחזור על כל השלבים בסדר הפוך.

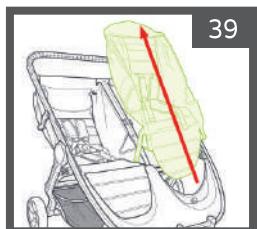

אזהרה: יש לוודא כי כל האבזםים והמחברים בריפוד סנוורים
כראוי בעת החזרת הריפוד למושב העגלת.

דגשים לבני העגלת:

- על מנת לשמר על תקינות העגלת לאורך זמן יש לבדוק אותה מעת לעת.
- תקופתית, יש לבדוק את העגלת ולוזוד שמסגרת העגלת והחלקים המתנקפים במצב טוב, שכן צילול חירקה או מתח וקושי בקייפול, אחרית יש לתקן.
- תקופתית, יש לנוקות את העגלת עם מטלית להחה וליבש עם מטלית יבשה על מנת למנוע הייצורות חלודה. אין להשתמש בחומר ניקוי או חומר הלבנה.
- אין לאחסן את העגלת בחוץ, חשיפה ממושכת לשמש עלולה לגרום לדהייה ובלאי של הריפוד והצינים.
- כאשר העגלת אינה בשימוש יש לאחסנה במקום יבש וМОצלא. לפני האחסנה יש לוודא שהיא יבשה, כולל הנגן.
- יש לאחסן את העגלת במקום בטוח ללא גישה לילדים.
- אין להניח חפצים כבדים על גבי העגלת.
- אין להסיר, לפרך או לשנות כל חלק של מנגןן קייפול המושב או הבלמים.
- אין לאחסן את העגלת ליד מקור ישיר של חום ואש.

דגשים לבני ריפוד העגלת:

- נתן לנגב בעדרת מטלית להחה, מים קרמים וסבון עדין. במקרה הצורך ניתן להסיר את הריפוד. יש לוודא כי מסירים את הלוח הקשיח במשענת הנב ומסגרת המתכת לפני הכביסה.
- נתן לכבס במכונת כביסה, במים קרמים ובתוכנית עדינה ללא סחיטה, אין ליבש במיבש כביסה.
- אין להשתמש בחומר הלבנה, אין לנגרץ ואין לחתת לניקוי יבש.
- במידה וצריך להחליף את הריפוד יש לפנות ליבואן או המפץ בלבד.

דגשים לבני פלסטיק / חלקי מתכת:

- יש לנגב בעדרת סבון עדין ומים חמימים.
- אין להסיר, לפרך או לשנות כל חלק של מנגןן קייפול המושב או הבלמים.

דגשים לבני טיפול בגלגולים:

- יש לשמר על הנגולים נקיים מאבק ולכלוך.
- נתן לנוקות את הנגולים באמצעות מטלית להחה, וליבשם לחלווטן בעדרת מגבה רכה או بد.

