




כיסא בטיחות - City View™

הוראות שימוש וטיפול

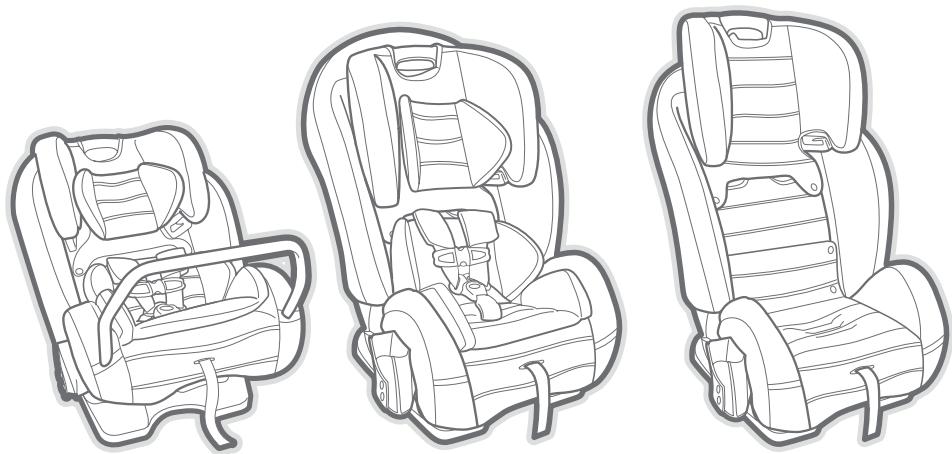

משווק על ידי דרורון

היצרן: Newell Brands Baby Jogger USA ארץ יוצר: סין

שם דגם יצרן: City View™

היבואן: דרורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל: 511345241 | www.davron.co.il | 04-9966333 | ח.ג.

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.
או קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

ازהרה: מיעוד מגיל לידה ועד 45 ק"ג
מגיל לידה ועד 18 ק"ג - התקנה נגד כיוון הנסיעה
מ- 10 ק"ג ועד 30 ק"ג - התקנה עם כיוון הנסעה
מ- 18.1 ק"ג ועד 45 ק"ג - התקנה במצב בוסטר

ازהרה: מושב בטיחות זה מתאים לרכבים בעלי חגורת בטיחות
עם 3 נקודות חנירה הרשומים על ידי יצרן הרכב
כמתאים למושבי בטיחות אוניברסליים.

ازהרה: אין להניח את מושב הבטיחות במושב רכב הפונה לצד או
פעילה.

ازהרה: אין מקום את מושב הבטיחות במושב רכב הפונה לצד או
נגד כיוון הנסעה.

ازהרה: בשימוש במצב בוסטר יש להשתמש בחגורות המותניים
בשילוב עם חגורת הכתפיים.


ازהרה: יש לסלק את כל אריזות הנילון על מנת למנוע חנק.
ازהרה: אין להשאיר את ילך ללא השנאה.

ازהרה: אין לעורק שינויים בכיסא הבטיחות, ברצועות הבטיחות או
כל רכיב אחר של כיסא הבטיחות.


ازהרה: יש לוודא שהקלקי מושב הבטיחות או רצועות הבטיחות לא
לכודים בדלת המכונית או תחת מושב מתקפל. אם יש
במכונית מושב מתקפל, יש לוודא שהוא אינו מקופל ושוהה
מאובטח במקוםו.

- ازהרה:** אין להשתמש במושב הבטיחות ללא הריפוד ואין להחליפו בריפוד שלא אושר על ידי היצן או המפץ.
- ازהרה:** לאחר חשיפה של המושב לשמש, יש לוודא שחלקיו הפלסטיים והמתכת לא חמים מדי, ורק אז להושיב את הילד. יש לוודא שהילד לא ישחק באבזם חגורת הבטיחות על מנת למנוע את פתיחתו.
- ازהרה:** אין להשתמש במוצר כאשר רצעות הבטיחות לא תקיןות, קרניות או חסרות.
- ازהרה:** אין להוסיף אביזרים למושב הבטיחות, שלא אושרו על ידי היצן או המפץ.
- ازהרה:** יש לוודא שאבזם חגורת הבטיחות של המכונית אינו ממוקם בתוך או על הח:right;רים בכיסא הבטיחות המשמשים להשלמת חגורת הבטיחות.
- ازהרה:** אין להשאיר דברים רופפים ברכב. בזמן בלימה או תאונה חפצים אלה ישתחררו ויסכךו את נסיעת הרכב.
- ازהרה:** וודא שמושב הבטיחות מרווח למושב הרכב בעדרת חגורת הבטיחות של הרכב או באמצעות מערכת הלאטשיים, גם אם הילד לא יושב בכיסא.
- ازהרה:** במקרה של תאונה ניתן לשחרר במהירות את הילד על ידי פתיחת האבזם.
- ازהרה:** במידה וכיסא הבטיחות היה במכונית בזמן תאונה יש להחליפו.
- ازהרה:** אין להניח חפצים כבדים על המושב בזמן אחסנתו.
- ازהרה:** ניתן להשתמש במוצר זה במטרס ארך ורק עם רצעות הבטיחות המבוננות של התקן הריסון! אין להשתמש בהתקן הריסון במטרס בתור בסטרט! בשימוש במטרס יש למקם את הכיסא נגד או עם כיוון הנסיעה.
- ازהרה:** על פי המלצת היצן השימוש בהתקן ריסון זה יעשה עד 10 שנים מההתאריך המצוין על גביו. המלצה זו אינה תקיפה במידה והרכב היה מעורב בתאונה, במקרה כזה יש להחליף את התקן הריסון בהתקן אחר.


היכרות עם כיסא בטיחות:

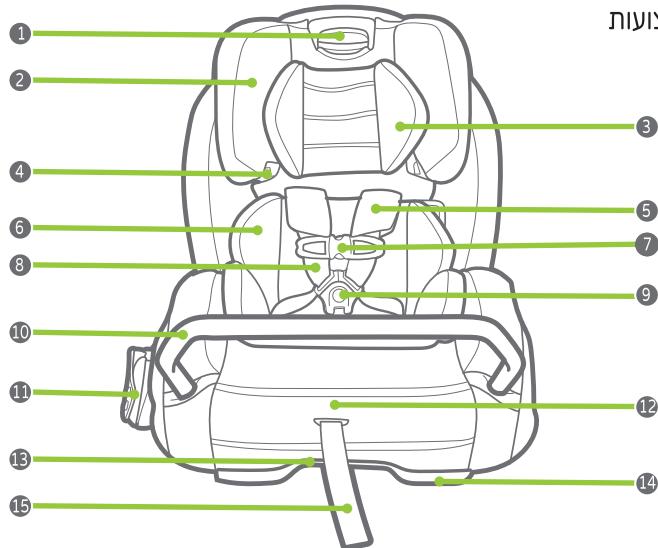

1. ידית ציוויל משענת ראש/ רצועות בטיחות
2. משענת ראש
3. כרית תומכת ראש
4. מעבר חגורת בטיחות במצב בוסטר
5. כיסוי רצועות בטיחות
6. כרית תומכת גוף
7. אבdem חזז
8. רצועות בטיחות
9. אבdem מפשעה
10. פגש מונע התהפקות
11. מחזיק כסות
12. ידית ציוויל רצועות (מתוח ליריפוד המושב)
13. ידית ציוויל מצבים הרכיס
14. בסיס הרכיס
15. רצועות ציוויל רצועות בטיחות

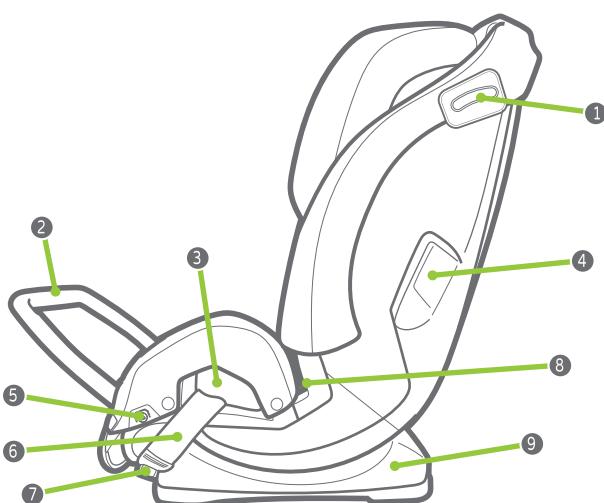


1. מחוון מפלס נגד כיוון הנסיעה
2. פגש מונע התהפקות
3. מעבר חגורת במצב נגד כיוון הנסיעה
4. מעבר חגורת במצב עם כיוון הנסיעה
5. לחץ שחרור פגש מונע התהפקות
6. רצועה לאטשיים
7. תא אחסון רצועה לאטשיים
8. מעבר חגורת במצב בוסטר
9. בסיס ברכיס

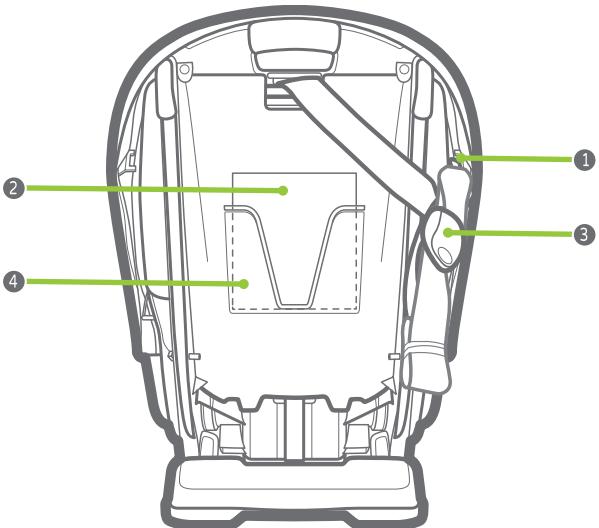

1. תא אחסון רצועת עיגון עליונה
2. חוברת הוראות שימוש (אתה מהזיק אותה כעת)
3. רצועת עיגון עליונה
4. תא אחסון חוברת הוראות שימוש

1. פגש מונע התהפקות
2. חVIC חיבור
3. לחץ שחרור פגש מונע
התהפקות

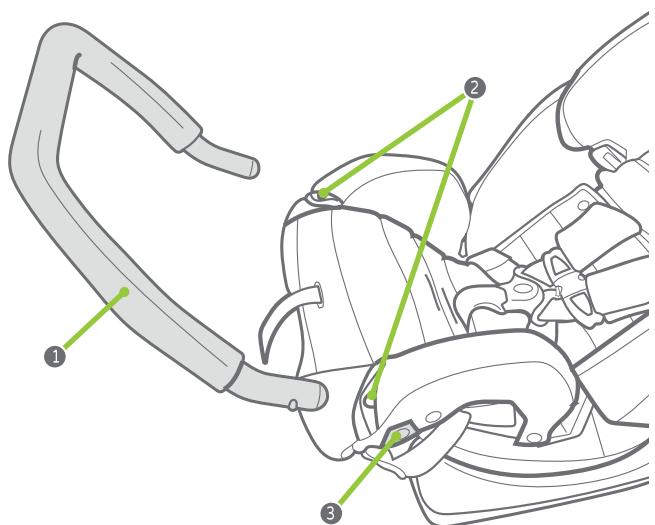

סוגי התקנות כיסא בטיחות:




על פי המלצותיה של האקדמיה הפסיכיאטרית: * יש להושיב תינוק עד גיל שנתיים נגד כיוון הנסעה, או עד הגיעו לגובה ולמשקל המקסימלי המיועד לישיבה נגד כיוון הנסעה.

* יש להשתמש בכיסא במצב כיסא בטיחות הכלול חנירה של הילד עם רצועות הכסא מאוחר ככל האפשר, עד הגיעו לגובה ולמשקל המקסימלי המיועד לחנירה באמצעות כיסא בטיחות.


התקנת כיסא הבטיחות נגד כיוון הנסיעה מ- 2.3 ק"ג ועד 18 ק"ג:

אזהרה: אין להניח את כיסא הבטיחות במושב מכונית עם כרית אויר פעלילה.


לבחירהך שלוש אפשרויות התקנה במצב כיסא בטיחות למשקל עד 18 ק"ג.

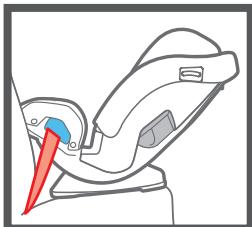

התקנה עם חגורת הרכב
(חגורת מותניים בלבד).

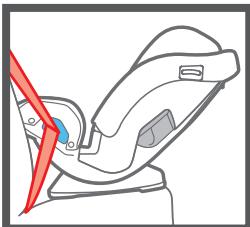

התקנה עם חגורת הרכב
(רצועת הכתפיים ומותניים).

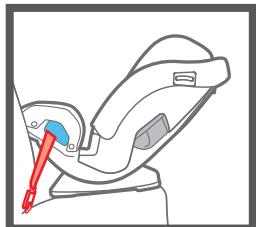

התקנה עם לאטשיים.


- יש למקם את כיסא הבטיחות במושב האחורי **נגד כיוון הנסיעה**.
- כיסא הבטיחות **חייב** להיות נגד כיוון הנסיעה כאשר משקל התינוק מתחת ל- 10 ק"ג.
- יש לוודא כי רצועת הלאטשיים או חגורת הרכב עוברים דרך המעבר נגד כיוון הנסיעה **שמסומן בכחול**.
- יש להדק היבט את כיסא הבטיחות למושב הרכב. יש להזיז את כיסא הבטיחות מצד לצד ולבדוק שהוא לא יותר מ- 2.5 ס"מ ממוקמו.
- בעת בדיקת מחוון מפלס הכסא, יש לוודא כי הרכב חונה במישור.
- רצועות הכתפיים צריכות להיות בנובה כתפי הילד או מעט מתחתן, ואבזם החזה בנובה בית השחח.
- יש לוודא כי ראשו של התינוק ממוקם לפחות לידית כיווןן משענת הראש.
- בעת שימוש בפגוש מונע התהפקות יש לוודא כי הוא מאובטח ומחובר היטב.
- על פי המלצתויה של האקדמיה הפדיאטנית: * יש להושיב תינוק עד גיל שנתיים **נגד כיוון הנסיעה**, או עד הגעה לגובה ולמשקל המקסימלי המיועד לשיבת הנסיעה.

התקנה **נגד כיוון הנסיעה מ- 2.3 ק"ג ועד 18 ק"ג - באמצעות לאטשיים:**


השימוש בפגוש מונע התהפקות:
لتשומתLivn: יש אפשרות להשתמש בשתמש בפגוש מונע התהפקות כאשר הכסא הבטיחות במצב **נגד כיוון הנסיעאה**.
יש לדלג לסעיף 5 עמ' 7 במידה ואין משתמש בפגוש מונע התהפקות.

יש לחבר את פגוש מונע התהਪכות לחילק הקדמי
של כיסא הבטיחות.


תחיליה יש לפתח את אבזמי הריפוד בצד משענת
הידיים ולחשוף את חריץ החיבור.

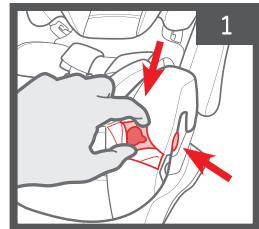


יש לוודא כי הפגוש
מחובר בכיוון הנכוון.
אנא בדוק כי המשפט
"THIS SIDE UP"
פונה כלפי מעלה.

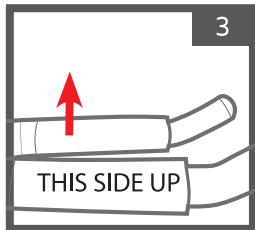

חבר את הפגושים
לכיסא הבטיחות.

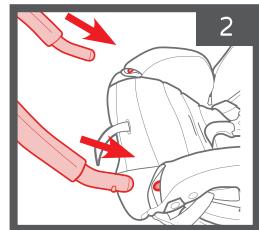


חבר את הפגושים בשני הצדדים, עד השמע קליק הנעה.
יש למשוך בכל צד ולבודד כי הוא מהודך ומאבוטח
במקומו. כעת סגור את אבזמי הריפוד בצד ימין משענת
הידיים.

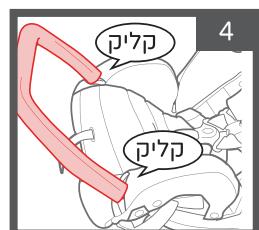


להסרת פגוש מונע התהപכות:
תחיליה יש להחז על כפתור שחרור המסומן בשני צידי כיסא הבטיחות, לאחר מכן משוך
את הפגוש כלפי חוץ.

אחריה: יש להשתמש בפגוש מונע התהපכות בהתקנה במצב נגד כיוון
הנסיעה בלבד. יש להסיר את הפגוש לפני התקנה במצב עם כיוון הנסיעה.
יש לעיין במדריך הרכב לגבי מיקום עוגני הלאטשיים והשימוש בהם.


יש לוודא כי רצועת הלאטשיים עוברת דרך מעבר החגורה במצב
של נגד כיוון הנסיעה, המסומן בכחול.
במידה ולא, יש לעיין בעמוד 26 - סעיף החזות רצועות הלאטשיים.

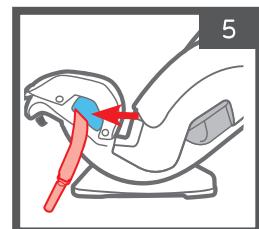

לכיסא הבטיחות שני מצלבי ישיבה נגד כיוון הנסיעה. יש לבחור באחד מהמצבים.

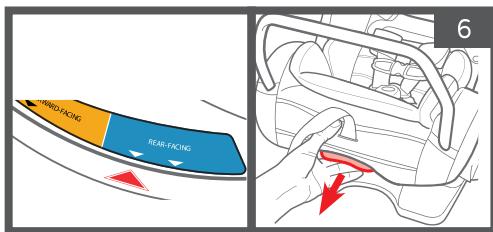


8

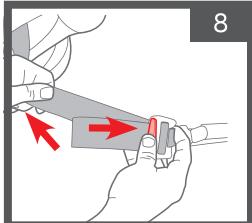


להתקנה קלה יותר, הרחב את רצועת הלאטש', לאורך המרבי שלה על ידי לחיצה על הלחצן האפור ומשיכה של הרצועה.

שחרר את רצועת הלאטש'ים ממקומם אחסונה, על ידי לחיצה על הכפטור האדום במחבר.

נעה את כיסא הבטיחות נגד כיוון הנסעה במושב האחורי של הרכב. בסיס הכסא צריך להיות ישר ככל האפשר על מושב הרכב. יש לדחוף את הכסא אחורה ולוודא כי החלק הקדמי של הכסא נוגע בגב מושב הרכב. מרכז את כיסא הבטיחות בין שני עוגני הלאטש'ים התחתונים.

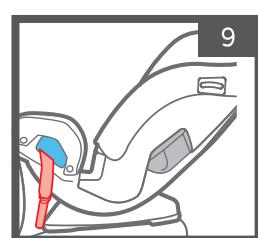


יש לבדוק את מחוון המפלס. בעת בדיקת המחוון הרכב **חייב** להנוט במישורו. הצדoriaת במחוון חייבת להיות כולה באחור הכתול בלבד. כוון את מצב ההישענות עד שהצדoriaת מתמקמת כולה באחור הכתול.

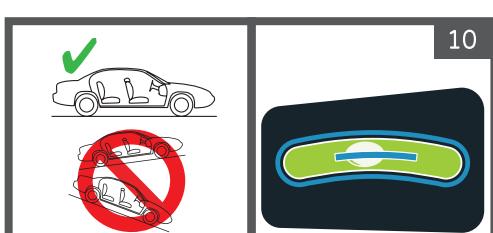

10


חבר את מחברי רצועות הלאטש'ים לעוגני הלאטש'ים התחתונים ברכב. יש לחבר עד השמעו קליק הנעליה. יש לוודא כי הרצועות אין מסובבות או מופטלות.

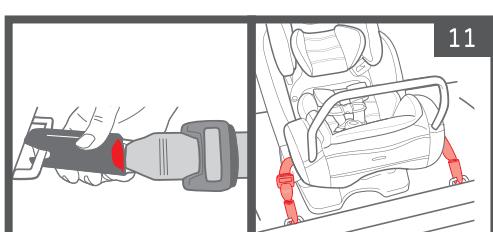


8

יש להדק את רצועת הלאטש'. לחץ בחזקה
במרכז כיסא הבטיחות תוך הידוק רצועת
הלאטש'.

لتשומת ליבך: עבור הידוק קל יותר, יתכן
שייהיה עליך למשוך את קצה רצועת הלאטש'
דרך מעבר החגורה (כמפורט באIOR).

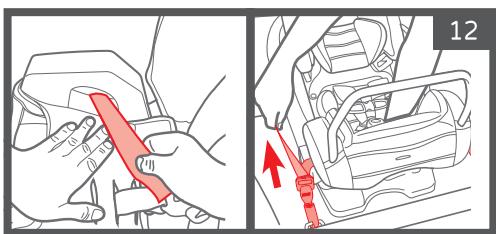


בדוק את רמת ההידוק.
תפוס בצד כיסא הבטיחות, קרוב למעבר רצועת הלאטשים
והזד את מושב הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה.
וודא שמרחब התנועה של הכיסא אינו עולה על 2.5 ס"מ.

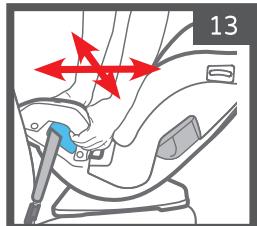

בדוק את עצם:

בדוק את מחוון המפלס. הcadוריית במחוון המפלס נמצאת
כולה באיזור הכחול כאשר הרכב במישור.
במידת הצורך יש להניח מגבת מוגננת מתחת לכיסא
הבטיחות על מנת שהמחוון יהיה מדויק, והcadוריית תמוקם
כולה באיזור הכחול.

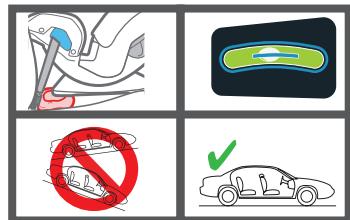


עבור עת לעמ' 22 - לפרק חניתת הילד בכיסא הבטיחות - באמצעות רצועות הבטיחות

התקנה נגד כיוון הנסיעה מ- 2.3 ק"ג ועד 18 ק"ג - באמצעות חגורת הרכב:

השימוש בפגוש מונע התהפקות:


لتשומת ליבך: יש אפשרות להשתמש בפגוש מונע התהפקות כאשר הכיסא הבטיחות במצב
נגד כיוון הנסיעה.
יש לדלג לסעיף 5 עמ' 10 במידה ואין משתמש בפגוש מונע התהפקות.

יש לחבר את פגוש מונע התהפקות לחלק הקדמי של כיסא
הבטיחות.
תחליה פתח את אבזמי הריפוד בצד משענת הידיים ולחשוף את
חריצ' החיבור.

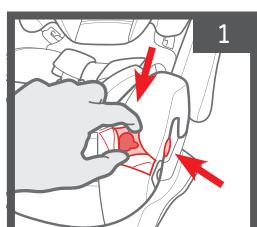


יש לוודא כי הפגוש
מחובר בכוון הנכוון.


אני בדוק כי
המשפט "THIS
UP SIDE" פונה
כליי מעלה.

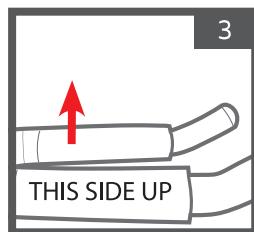

חבר את הפגושים
לכיסא הבטיחות.

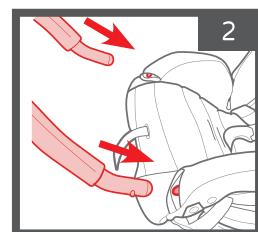


חבר את הפגושים בשני הצדדים, עד הישמע קליק הנעילה.
יש למשוך בכל צד ולוודא כי הוא מוחזק ומאובטח במקום.
cutת סגור את אבדי הריפוד בצד ימין משענת הידיים.

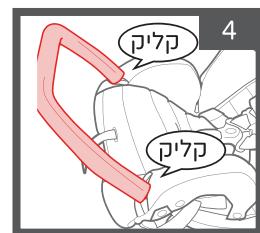

להסרת פגוש מונע התהפקות:
תחילה יש להוציא על כפתור שחרור המסומן בשני צידי כיסא הבטיחות, לאחר מכן משוך
את הפגוש כלפי חוץ.


אחריה: יש להשתמש בפגוש מונע התהפקות בהתקנה במצב נגד כיוון
הנסיעה בלבד. יש להסיר את הפגוש לפני התקנה במצב עם כיוון הנסיעה.

לכיסא הבטיחות שני מצלבי ישיבה נגד כיוון
הנסיעה. יש לבחור באחד המצלבים.

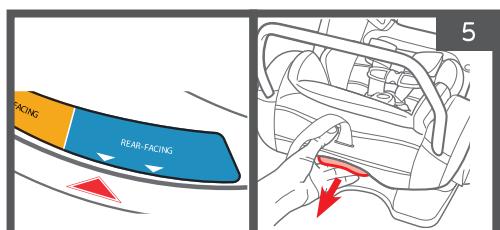


אחסן רצועת עיגון העליונה ורצועות
לאטשיים.


חבר את רצועת העיגון العليונה לוו, לחבר
את רצועות האטשיים למקוםם בחזית
כיסא (כמתואר באיור). יש לוודא כי
הרצועות מוחזקות וישראלות.

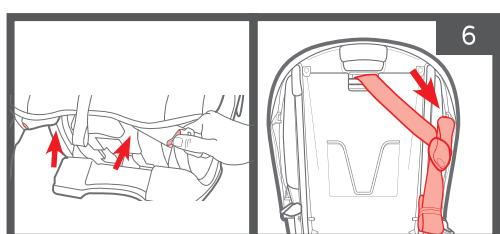


הנח את כיסא הבטיחות נגד כיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב. בסיס הכסא צריך להיות ישר ככל האפשר על מושב הרכב, יש לדחוף את הכסא אחורה ולודוא כי החלק הקדמי של הכסא נגע בגב מושב הרכב.

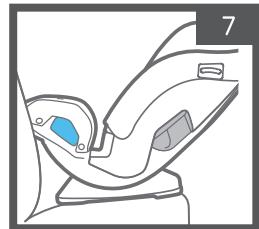

יש לבדוק את מהוון המפלס.
בעת בדיקת המחוון הרכוב **חייב** לחנות
במישור. הcadוריית במחוון צריכה להיות
כולה באזורי הכתול בלבד. כוון את
מצב ההישענות עד שהcadוריית
מוחממת כולה באזורי הכתול.

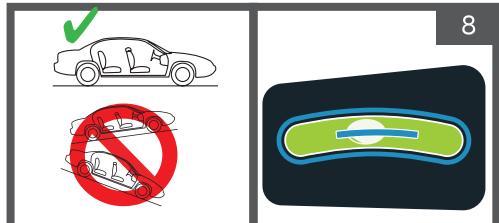


הshall את חגורת הרכוב דרך המעבר
הכתול במצב נגד כיוון הנסעה ולאחר
 مكان יש לחגור אותה.
חגורת הבטיחות צריכה להיות ישרה
ולא מסובבת או מופתלת.

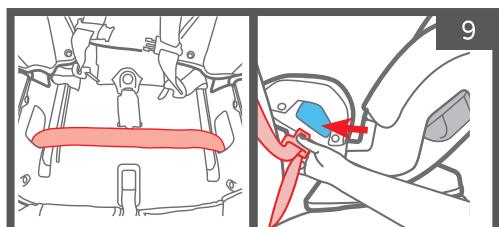


לתשומת לבך: יהיה קל יותר להעביר את חגורת הרכוב ע"י הרמת הרופוד וחיפוי מעבר החגורה. יש לוודא כי חגורת הרכוב ממוקמת בקדמת רצועת האבזם.


חגור את חגורת הבטיחות של
הרכוב עד הישמע קליק הנעליה.

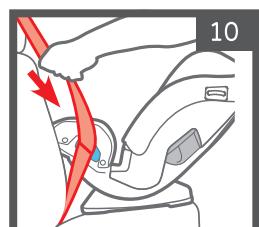

הדק את חגורת הבטיחות של הרכוב.
לחץ בחזקה במרכז כיסא הבטיחות וביד השנייה
משוך בחגורת הכתפיים כדי לבדוק את הכסא.

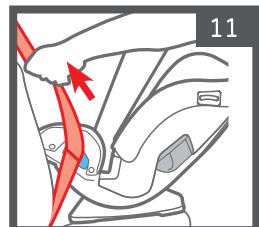


בדוק את רמת ההידוק. תפוס בצד ימין כיסא הבטיחות, קרוב למעבר חגורת בטיחות והזע את מושב הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה. וכך שמרחוב התנועה של הכסא אינו עולה על 2.5 ס"מ.

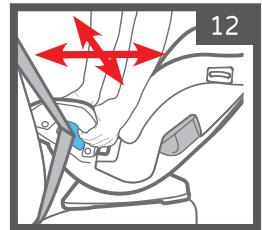

12

בדוק את עצמן:

בדוק את מחוון המפlös. הצדoria במחוון המפlös נמצאת כולה באחור הכתול כאשר הרכב במישור. אם יש צורך, הנה מגבת מגולגת מתחת לכיסא הבטיחות על מנת מהחווון יהיה מדויק, והצדoria תמצא כולה באחור הכתול.

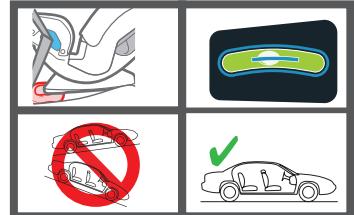


עבור CUT עם 22 - לפרק חגורת הילד בכסא הבטיחות- באמצעות רצועות הבטיחות


התקנת כיסא הבטיחות עם כיוון הנסיעה מ- 10 ק"ג ועד 30 ק"ג:

לפני התקנת כיסא הבטיחות עם כיוון הנסיעה יש לוודא שילדך עונה על הדרישות הבאות: משקל 10 ק"ג עד 30 ק"ג | ליד מעל גל שנה | גובה מקסימלי 125 ס"מ


לבוחרת שלוש אפשרויות התקנה במצב כיסא בטיחות עם כיוון הנסיעה.

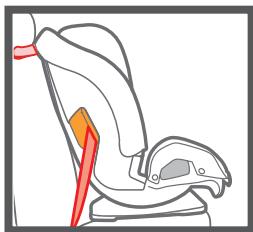

התקנה עם חגורת הרכב (רצועת מותניים) ורצועת עיגן עליונה.

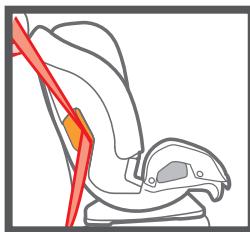

התקנה עם חגורת הרכב (רצועת כתפיים ומותניים) ורצועת עיגן עליונה.

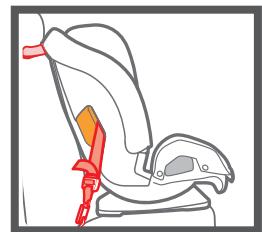


התקנה עם רצועות הלאטש'ים ורצועת עיגן עליונה - עד 20 ק"ג בלבד!

- אין להשתמש בפונש מונע התהפכות במצב עם כיוון הנסיעה.
- יש למקם את כיסא הבטיחות במושב האחורי עם כיוון הנסיעה.
- יש לוודא כי רצועות הלאטש'ים או חגורת הרכב עוברת דרך מעבר החגורה עם כיוון הנסיעה, המסומן בכתרום.


- יש להדק היבט את כיסא הבטיחות למושב הרכב. יש להזיז את כיסא הבטיחות מצד לצד ולבדוק שהוא לא זו יותר מ-2.5 ס"מ ממוקמו.
- יש לחבר ולהדק את רצועות העיגון העליונה.
- רצועות הכתפיים צריכות להיות בנובה כתפי הילד או מעט מעליהם, ואבזם החזה בגובה בית השחייה.
- על פי המלצותיה של האקדמיה הפסיכיאטרית: * יש להושיב תינוק עד גיל שנתיים נגד כיוון הנסיעה, או עד הגעה ולמשקל המקסימלי המיועד לשיבת הנסיעה.
- * יש להשתמש בכיסא בoldown כיסא בטיחות הוכל חנירה של הילד עם רצועות הכסא מאוחדר כל האפשר, עד הגעה לגובה ולמשקל המקסימלי המיועד לחנירה באמצעות הכסא.
- אין להשתמש בכיסוי רצועות הבטיחות לילדים מעל 18 ק"ג.

התקנת עם כיוון הנסיעה מ- 10 ק"ג ועד 20 ק"ג - באמצעות לאטשיים:

אזהרה: אין להתקין בשיטה זו ליד השוקל יותר מ- 20 ק"ג!
אזהרה: יש להסיר את הפגש לפניו התקינה במצב עם כיוון הנסיעה. יש להשתמש בפגש מונע התהפכות בהתקינה במצב נגד כיוון הנסעה בלבד.

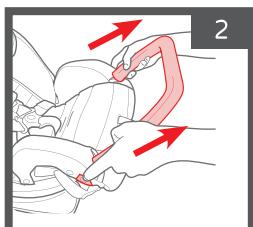


cut משורט את הפגש החוצה תוך כדי לחתיצה על לחצני השחרור.

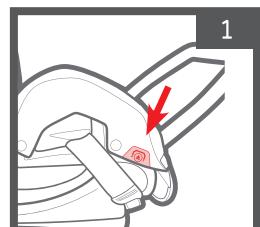


תחילה יש להסיר את פגש מונע התהפכות מכיסא הבטיחות. יש להחז עיל לחצני השחרור המסומנים משני צידי הכסא.


יש לוודא כי רצועות הלאטשיים עוברות דרך מעבר החגורה במצב עם כיוון הנסעה המסומן בכתום. במידה וצריך לשנות ראה סעיף הזוזת לאטשיים עמ' 26.

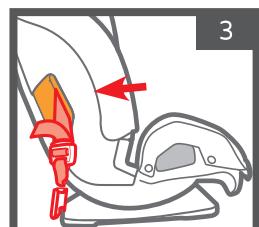

לכיסא הבטיחות שני מצלבי ישיבה עם כיוון הנסיעה. יש למקם את הרכסא ולבחרו באחד מהתצבים.

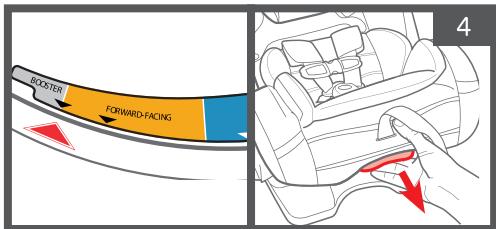


4

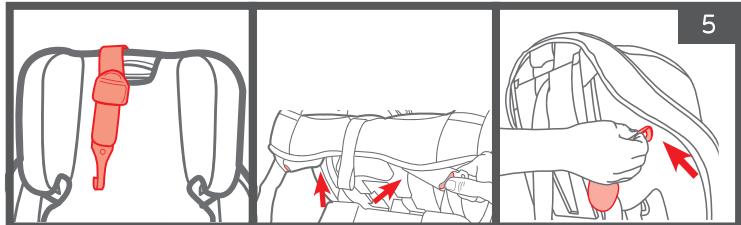

5


שחרר את רצועת הלאטש'ים ואת רצועת עיגון עליונה ממקום אחסוןן, לחץ על הכפתור האדום במחבר והסר את רצועת הלאטש'ים ממקום אחסוננה. שחרר והנח את הרצועת העיגון העליונה בקדמת המושב.

להתקנה קלה יותר, הרחב את רצועת הלאטש' לאורך המרבי. שלה על ידי להיצעה על החלוץ האפור ומשיכה של הרצועה.

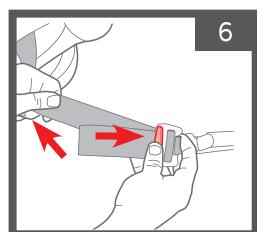


6

הנח את כיסא הבטיחות עם כיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב. בסיס הרכסא צריך להיות ישיר ככל האפשר על מושב הרכב, יש לדחוף את הרכסא אחורה ולודוא כי משענת הרכסא נוגעת בנבז מושב הרכב. מרכז את כיסא הבטיחות בין שני עוגני הלאטש'ים התחתונים.

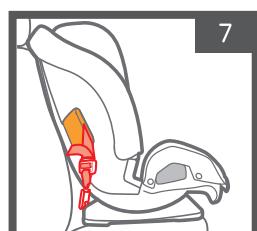

7


חבר את מחברי רצועות הלאטש'ים לעוגני הלאטש'ים התחתונים ברכב. יש לוודא כי הרצועות אינן מסובבות או מפוחלות.

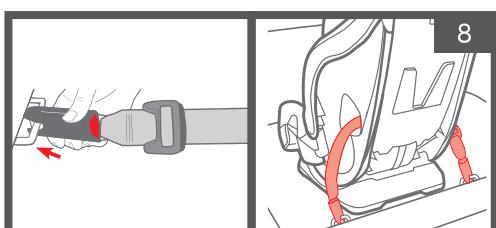


8

הדק את רצועת הלאטש'. לחץ בחודקה במרכזה כיסא הבטיחות תוך הידוק רצועת הלאטש'.


לשומת ליבך: עבור הידוק כל יותר, יתכן שייהי עליך למשוך את קצה רצועת הלאטש' דרך מעבר החגורה (כמתואר באיר).

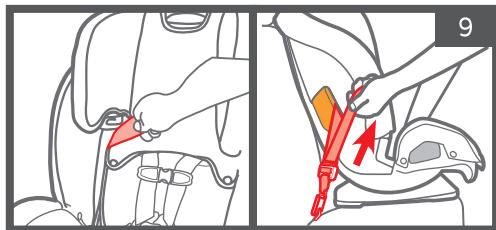

חבר את רצועת העיגון העליון. הרחב את רצועת העיגון העליון על ידי לחיצה על הלולאה ומשיכת הרצועה. לאחר מכן לחבר את הרצועה לוו העגינה המתאימים לה (עין במדריך הרכב לגבי המיקום המדויק של לוו העגינה).

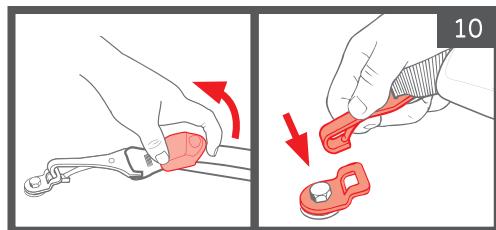

12
יש לבדוק את רמת הידוק. תפוס בצדיו כיסא הבטיחות המותקן עם הלאטשים והזז את מושב הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה. וודא שמרחיב התנועה של הכסא אינו עולה על 2.5 ס"מ.

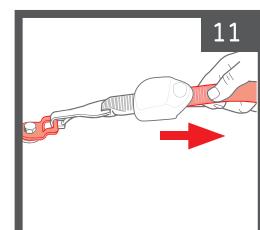


12
הדק את רצועת העיגון העליון. יש לוודא שהרצועה מתחה ונינה משוחררת.

עבור עת לעמ' 22 - **לפרק חניתת הילד בכיסא הבטיחות- באמצעות רצועות הבטיחות**


התקנת עם כיוון הנסיעה מ- 10 ק"ג ועד 30 ק"ג - באמצעות חנורת הרכבת:

אחריה: יש להסיר את הפגוש לפני התקנה במצב עם כיוון הנסיעה. יש לשטמש בפגוש מונע התהפקות בהתקנה במצב נגד כיוון הנסיעה בלבד.


תחליה יש להסיר את פגוש מונע התהפקות מכיסא הבטיחות. יש להחז על לחצני השחרור המסומנים משני צידי הכסא.

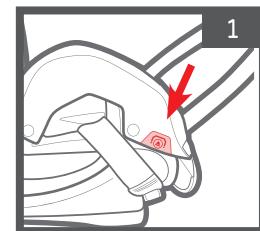


cut the strap at the top of the harness seat belt CDI to release it.
Release the harness.

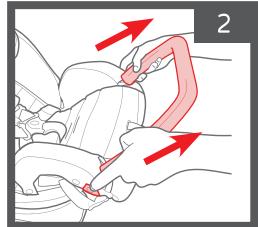

place the child seat in the second position facing forward with the car seat.
Place the car seat in the second position.
In one of the three positions.

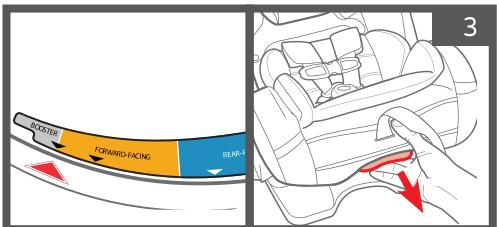


store the straps in the car seat.
Connect the two straps to the car seat.
In addition, the car seat is secured in the car.
Secure the straps firmly.

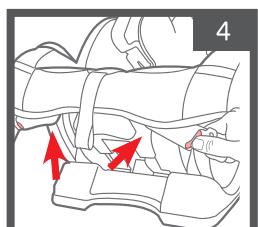

place the child seat in the second position facing forward with the car seat.
In the car.
The car seat is required to be upright.
In the car, the car seat is secured in the car.
Secure the straps firmly.
Center the child seat in the car seat.




release the upper strap.
Release the upper strap.
Release the upper strap.
Release the upper strap.

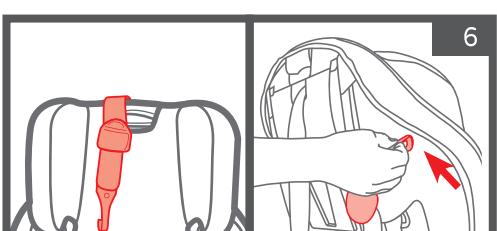


השל את חגורת הרכב דרך המעבר הכתום במצב עם כיוון הנסיעה ולאחר מכן יש לחגור אותה.

חגורת הבטיחות צריכה להיות ישרה ולא מסובבת או מפוחלת.

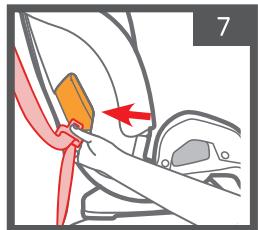


7

הדק את חגורת הבטיחות של הרכב. לחץ בחזקה במרכז כסא הבטיחות ובודק השניה משורט בחרוגות הכתפיים כדי להדק את הכסא.

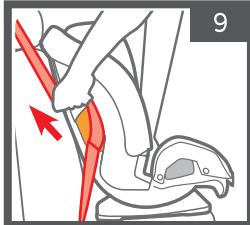


9

חגור את חגורת הבטיחות של הרכב עד שהשמע קליק הנעה.

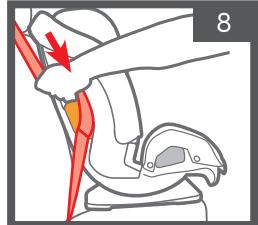


8

חבר את רצועת העיגן העליון. הרחיב את רצועת העיגן העליון על ידי לחיצה על הלולאה ומשיכת הרצועה. לאחר מכן לחבר את הרצועה לו' העגינה המתאים לה (עין במדריך הרכב לנבי המיקום המדויק של לו' העגינה).

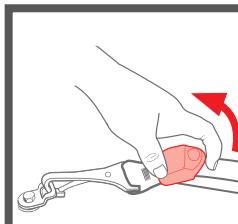

10

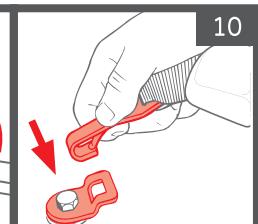


10

יש לבדוק את רמת החיבור. תפוס בצדיו כסא הבטיחות בסמוך למעבר החגורת והזד את מושב הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה. ועד שמרחבי התנועה של הכסא איננו עולה על 2.5 ס"מ.



12

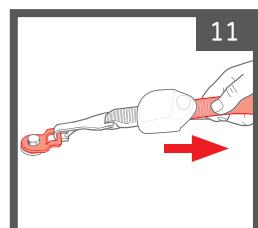

11

הדק את רצועת העיגן העליון. יש לוודא שהרצועה מתוחה ונינה משוחררת.

עboro כתע לעמ' 22 - לפוך חנירת הילך בכיסא הבטיחות- באמצעות רצועות הבטיחות


אזהרה: יש להשתמש תמיד בחגורת המותניים וחגורת הכתפי!

אזהרה: על הבוסטר להיות מותקן עם כיוון הנסיעה במושב האחורי.

לפניהם התקנת הבוסטר עם כיוון הנסיעה יש לוודא שילדר עונה על הדרישות הבאות:
משקל 18.1 ק"ג עד 45 ק"ג | לצד מעל גל 4 | גובה 110.1-145 ס"מ



אין להשתמש בחגורת מותניים בלבד.

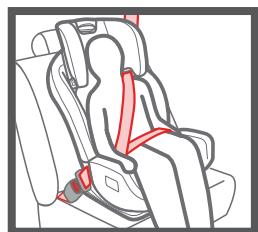

חובה להשתמש בחגורת כתפיים ומותניים.

יש לוודא כי הבוסטר הדוק למושב הרכב, ומשענת הראש לא יצרת רווח בין מושב הרכב למושב הבוסטר. יש לוודא שהbosster לא עבר בגונדו את מושב הרכב.




- חובה למקם את כיסא הבטיחות במושב האחורי **עם כיוון הנסעה**.
- יש לוודא כי חגורת הבטיחות ישרה ואין מסובכות ומונהחות ישר על גוף ולדכם.
- יש לוודא כי חגורת המותניים ממוקמת מתחת לגובה היריכים ומהודקת, וועברת מאחוריו משענת הידיים דרך מעבר החגורה המסומן עם תווית אפורה.
- יש לוודא כי חגורת הכתפיים ממוקמת מתחת על הכתפיים, במרכז בין הצוואר לקצה הכתפיים.
- לעולם אין להשתמש בחגורות מותניים בלבד.
- אין לחגור את חגורת הרכב מושב יושב ישב בbosster, ולא מחליק ממושב הכסא.
- אין למקם את חגורת הרכב מעל משענת הידיים.
- אין להשתמש בbosster במידה ולדכם לא מסוגל לשבת רגוע עם חגורות הרכב מבל' למשוך אותם או לערער את בטיחותם.


התקנה במצב בוסטר ממושך 18.1 ק"ג עד 45 ק"ג:

אזהרה: יש להשתמש תמיד בחגורת מותניים ובחגורת כתפיים.


1. אחסון רצאות הבטיחות.

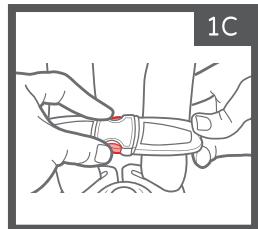


שחרר את אבזם החוצה מנעילה (C).

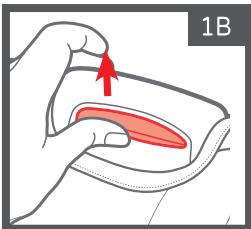



הרים את משענת הראש (B) למסוף הנבוה ביותר (A).

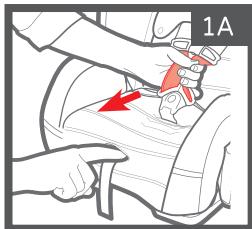


תחילה שחרר את רצאות הכתפיים עד למקסימום (A).

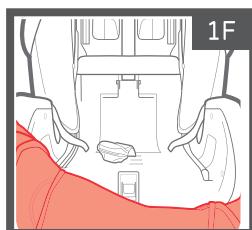


. הסר את הריפוד במושב התחתיו (E,F).

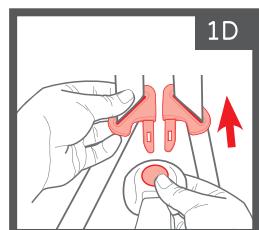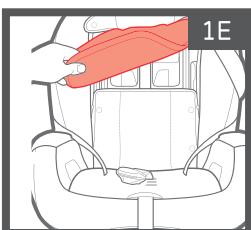

שחרר את אבזם המפשעה מנעילה (D).

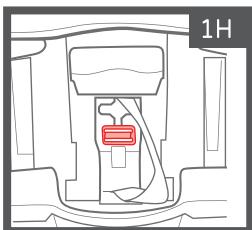



שחרר את האבזם משלדת הכסא. הטה את הכסא ואטור את לוחית המתכת.

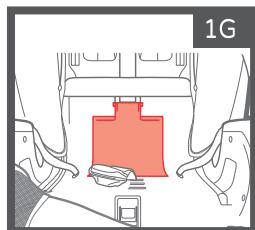


חשוף את דלת תא אחסון הרצאות.

סובב את לוחית המתכת והעביר אותה דרך שלדת הכסא. בקדמת הכסא יש למשוך את האבזם לפני חוץ.

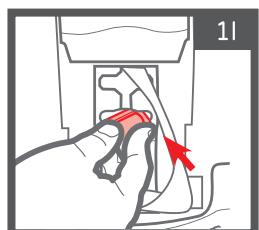

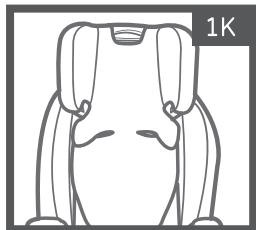


כעת החזר את ריפוד כיסא הבטיחות ומקם את משענת הראש בגלובה המתאים לילדך.


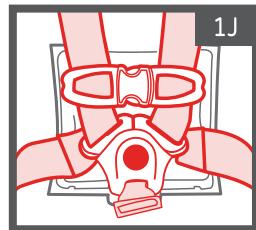


מקם את רצועות הבטיחות, אבזם החזה ולשונות האבזם בתוך תא האחסון וסגור את דלת התא.

יש למקם את הכסא במצב בוסטר, המנה הזקוף ביותר.

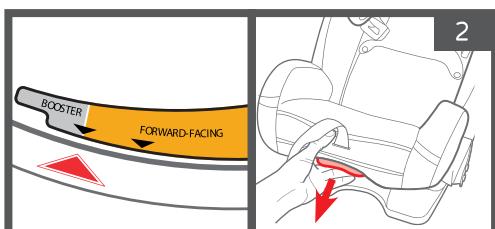


תתקנת הבוסטר באמצעות Baby Jogger מאפשרת לאבטוח את התקנת הבוסטר באמצעות לאטשיים. יש לוודא תמיד כי הילד חגור באמצעות חגורת כתפיים ומותניים של הרכב. יש לוודא לפניו שימוש כי מחברי הלאטשיים אינם מפריעים לחגורות הרכב.

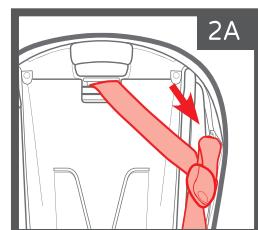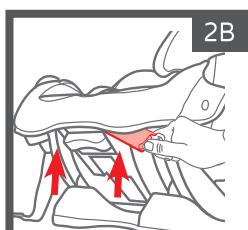


ניתן להשתמש בלאטשיים במצב בוסטר עד משקל של 45 ק"ג. במידה ורצועות הלאטשיים מפריעות, או במיקום הכסא אין מ לחברי לאטשיים יש לאחסן את רצועות הלאטשיים (כמפורט באירועים 2A, 2B).

הנח את הבוסטר על המושב האחורי של הרכב במצב עם כיוון הנסיעה. יש לוודא לפניו התקינה כי הרכב מצוייד בחגורת כתפיים ומותניים. בסיס הבוסטר צריך לשבת ישר ככל האפשר על מושב הרכב.

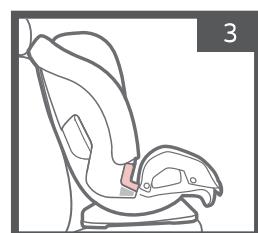


במידה ואין משתמש בלאטשיים - יש לאחסנם, ולDLLן לסעיף 10, עמ' 22 בחוברת.

יש לוודא כי רצועות הלאטשיים עוברת דרך מעבר החגורת
במצב עם כיוון הנסיעה, המסומן בכתום. במידה ולא, יש לעיין
בסעיף "הזזה רצועות הלאטשיים עם" 24.

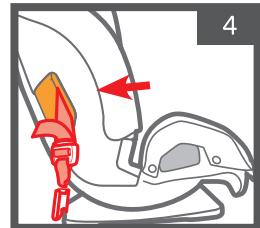


4

שחרר את רצועת העיגון העליון מזו[ן האיחsoon. הנח את הרצועה בקדמת המושב.](#)

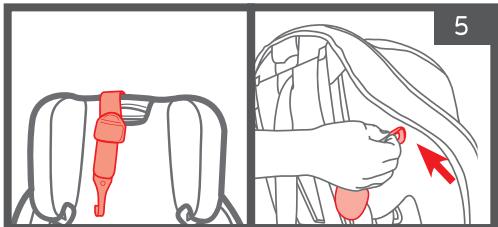


5

חבר את רצועות הלאטשיים לעגני[י המתחתוניים ברכב. יש לוודא כי הרצועות ישרות ואין מסובבות.](#)

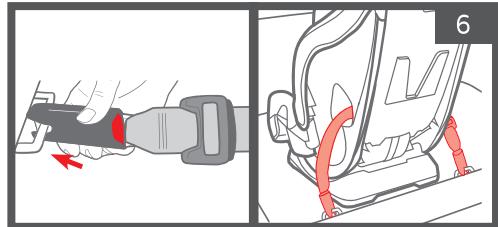


6

יש לוודא כי רצועות הלאטשיים מהודקות.

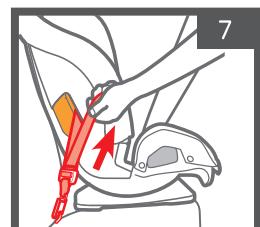


7

חבר את רצועת העיגון העליון על ידיה הרחבה את רצועת העיגון העליון על ידיה הרמת הcptor וחבר את הרצועה לו העגינה המתאים לה (עיין במדריך הרכבת לגבי המיקום המדויק של II העגינה).

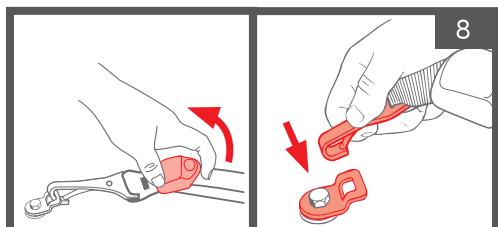


8

העבר את חגורת הבטיחות דרך מעבר החגורה במשענת הראש.

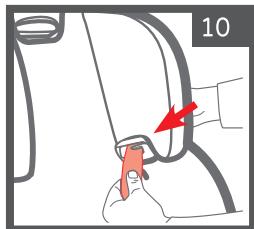


יש להדק את רצועת העיגון העליונה, ולודא שהרצועה מתחה ואיןיה משוחררת.

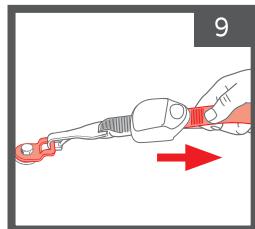


עboro כעט לעמ' 25 - לפרק חגורת הילד בבסטר- באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב.

חגורת הילד בכיסא באמצעות רצועות הבטיחות - בעלות 5 נקודות חירה:


1. הרחבת רצועות הבטיחות.

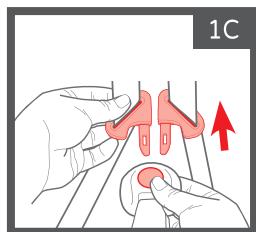

פתח את אבזם המפשעה. הנח את הרצועות בשני צידי המושב.

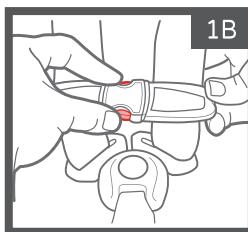


פתח את אבזם החזה.

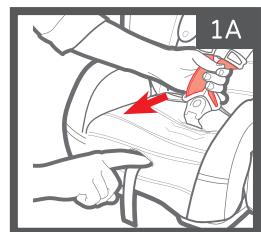


לחץ על ידיית שחרור הרצועות, ביד השניה משורר את הרצועות באחור של אבזם נעילת החזה.

הנח את הילד במושב. וודא שהילד יושב ישן ונבו מיושר על משענת הכסא.

لتשומת לבך: אין להשתמש עם מעליים וشمיכות מתחת לרצועות הבטיחות הם עלולים להוות סכנה בכר שהרצועה לא תהיה מהודקת היטב על ילךן, אם יש צורך, הנח שמייכה על ילךן מעל הרצועות.

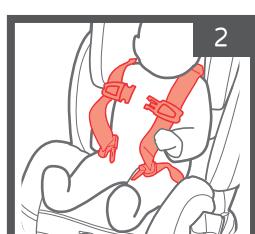


מקם את רצועות הבטיחות מעל כתפי הילד ונעל באמצעות האבזם. כאשר הלשוניות מחוברות היטב "ישמע" "קליק" הנעליה. משור בחזקאה את האבזם על מנת לוודא שנעול היטב. יש לוודא שרצועות הבטיחות ממוקמות בגובה המתאים.

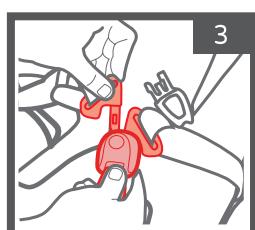


נדג כיוון הנסיעה:

- רצויות הכתפיים צריכות להיות בגובה כתפי הילד או מעט מתחתן.
- ראשו של הילד חייב להיות ממוקם לפחות 2.5 ס"מ מתחת לידיית כיוונן משענת הראש/כיוונן רצועות.

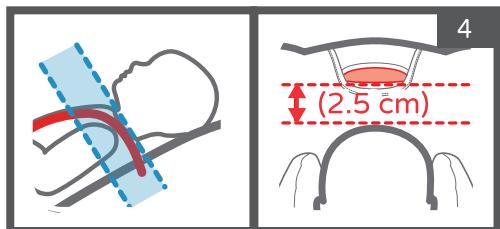


עם כיוון הנסיעה:

- רצויות הכתפיים צריכות להיות בגובה כתפי הילד או מעט מעליהם.
- גובה אוזני הילד צריך להיות במקביל לחלק העליון של משענת הראש.

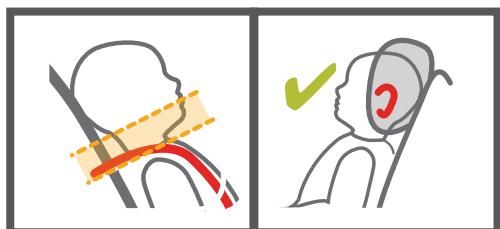


כיוונן גובה משענת הראש וידיית כיוונן רצועות הבטיחות.

כדי להרים או להנמיך את גובה משענת הראש וידיית כיוונן רצועות הבטיחות, לחץ על ידית ההסתrema והזז את משענת הראש עברו הגובה הרצוי לרצועות הבטיחות.

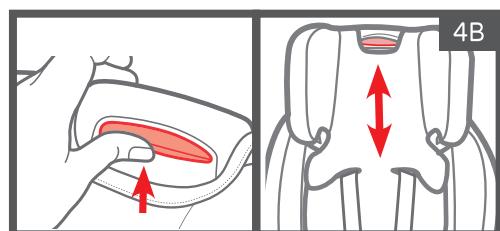


בדוק את מיקום אבזם המפשעה.
יש לוודא שאבזם רצועת המפשעה עובר דרך חירץ הקרב ככל האפשר לצד מלבי' להיות מתחתינו. בהתאם למיקום הנכון לאבזם המפשעה יש להרים את הריפורד במושב הכסא ולהשוו את חירץ האבזם.

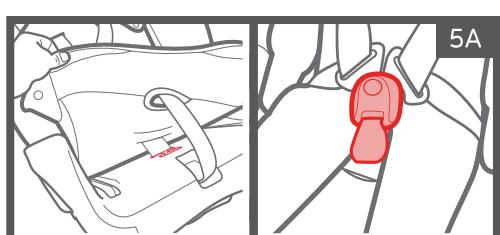


.24. במידה והאבזם ממוקם בחירץ הנכון יש לדלג לסעיף 7 עמ' 24.


סובב את רצועת האבזם לצד והשחל לחירץ הרצוי. יש לוודא כי רצועת האבזם עוברת דרך אחד משלושת המיקומים.

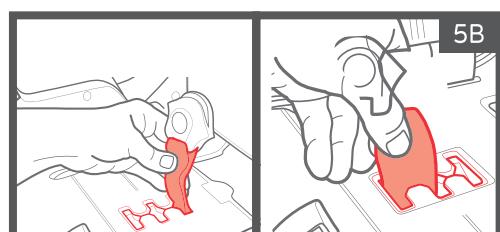


החזיר את ריפוד המושב, ובודק כי האבזם עובר דרך אותו חריצ' בrifod המושב ובשלדת הכסא.

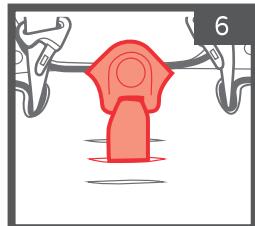


יש לוודא כי רצועת הלאטשים ממוקמת בקדמת רצועת האבזם.

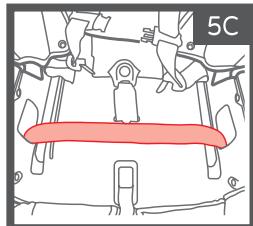


משור את יתרת הרצועה מרצעאות המותניים תוך דחיפה רצועות החזה כלפי מטה. חזר על הפעולה גם בצד השני.

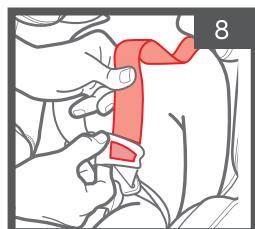


סגור את אבזם החזה. עד הישמע "קליק" הנעה כאשר האבזם סגור.

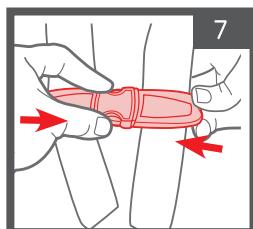


הדק את רצועות הכתפיים על ידי משיכה ברצועת כיוון הרצועה. במידה ואי אפשר לצבוט את רצועות הכתפיים, הרצעות הדוקות מספיק, יש לשים לב שהן לא רפויות ונמצאות בקו ישר, לא לוחצת עלILD או גורמות לו אי נעימות.

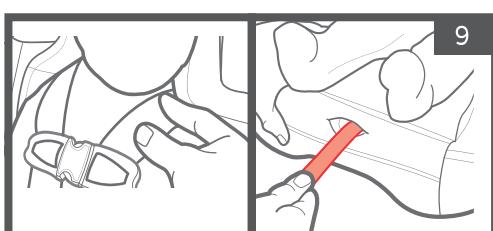

מקם את אבזם החזה בקו חזה הילך, בקו בית השחי ולא מעליו או מתחתתי.

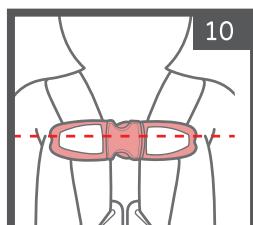


יש לחזור ולוודא שהרכזועות הדוקות, במידת הצורך יש להדק שוב.
لتשומת ליבך: אין להשתמש בכיסוי הרצעות ליד השוקל מעל 18 ק"ג.

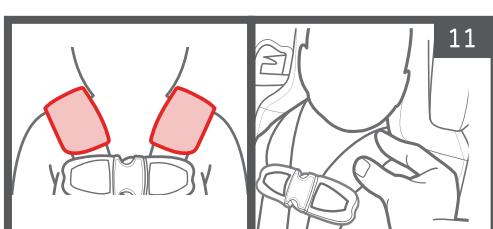


אזהרה: יש תמיד להשתמש בחגורת המותניים וחגורת הכתפיים!


הנץ את הילד במושב הבוסטר.
וודא שהילד יושב זקוף וישר.

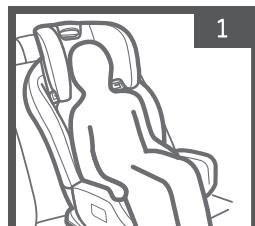


הshall את חגורת הבטיחות דרך מעבר חגורת הבוסטר במשענת הראש.

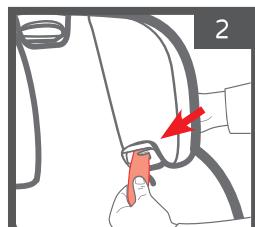


חגור את חגורת הבטיחות של הרכב.
יש לוודא כי חגורת המותניים עוברת מהחורי משענות היד בשני הצדדים. יש לוודא כי חגורת המותניים והכתפיים מונחות במעבר החgorה של הבוסטר בצדיו המושב.

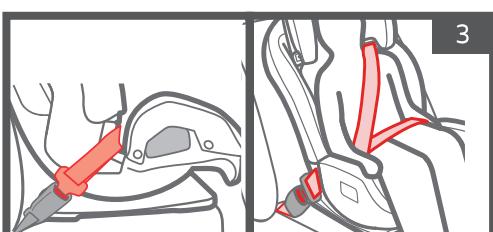

יש למשור את חגורת הכתפיים ולהדק את חגורת הבטיחות על גוףו של הילד. יש לוודא כי חגורת המותניים ממוקמת מתחת לגובה הירכיהם של ילך.


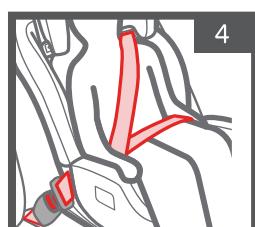


יש לוודא כי חגורת הכתפיים ממוקמת במרכז כתפי ילך, בין הצוואר לקצת הכתפיים. הרמה או הורדה של משענת הראש תנסה את מיקום חגורת הכתפיים למיקום הנכון על כתפי הילך.

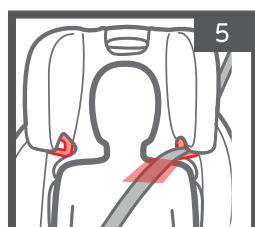


הזרת רצועות הלאטשיים ממצב למצב (עם ונגד כיוון הנסיעה):


הזרת רצועת הלאטש' - תחילה יש לעשות את הפעולות הבאות:
הרחב את רצועות הבטיחות.

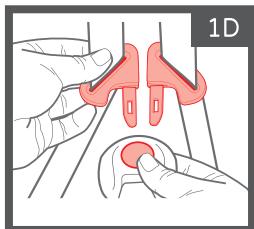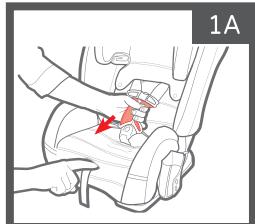

פתח את אבזם המפשעה.


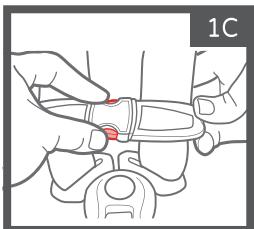


פתח את אבזם החזה.

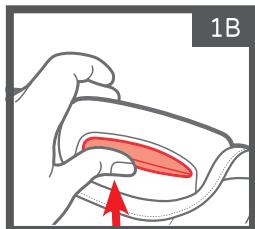


הרם את משענת הראש
למצב הגבוה ביותר.


יש להסיר את הריפוד התחתון
ולחשוף את רצועות הלאטשיים.

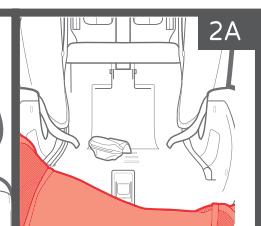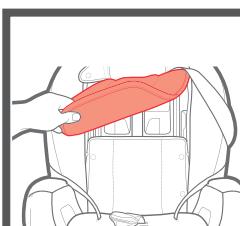

יש לשים לב שהთווית כחולות והכתומות בחלקים
העליונים והתחתונים של עונני הלאטשיים
התחתונים ממוקמים במקום (כמפורט באירור).

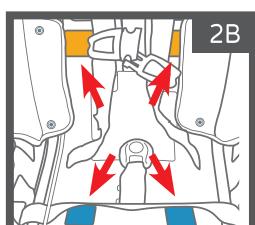

משור את מחברי הלאטשיים מחוץ למעבר רצועת
הלאטש' לכיוון מרכז מושב הכסא.

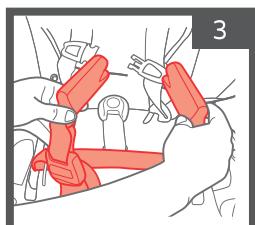


החלק את כל רצועת הלאטש' לאורך הפנל, והזד אותה למעבר הרצוי.

נד כיוון הנסיעה: הזר את רצועה הלאטש' כלפי מטה לעבר

המעבר המסתובן בכחול בתחום תחתית עוגני הלאטש'ים התחתונים.

עם כיוון הנסעה: הזר את רצועה הלאטש' כלפי מעלה לעבר

המעבר המסתובן בכחול העליון של עוגני הלאטש'ים

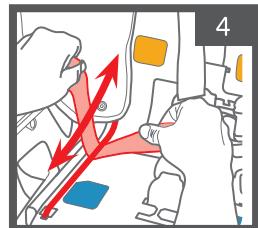


התחתונים.

cut the entrance of the headrest straps **way** **the strap** **from** **both** **sides** **of** **the** **seat**.


עם כיוון הנסעה. יש לוודא שרצועת

הלאטש', נמצאת מאחור רצועות

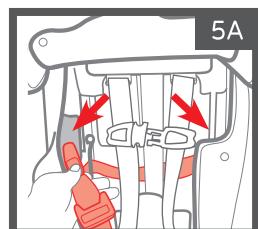


5A

הבטיחות, יש לוודא שרצועת הלאטש',
ישרה ולא מסובבת או מופותלת (A,B).

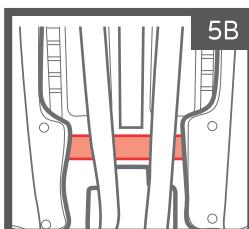


5B

נד כיוון הנסעה. יש לוודא שרצועת
הלאטש', נמצאת בקדמת רצועות
האבץם, יש לוודא שרצועת הלאטש'
ישרה ולא מסובבת או מופותלת (C,D).

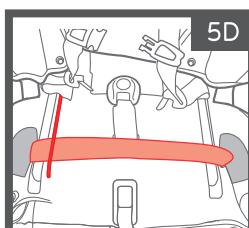


5C

החזיר את כסוי
הריפוד למקומו.

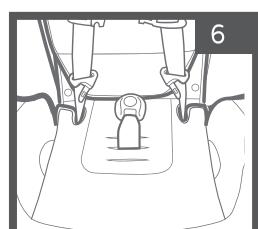

6

יש לכוון מחדש את משענת הראש
לגובה המתאים לידך.

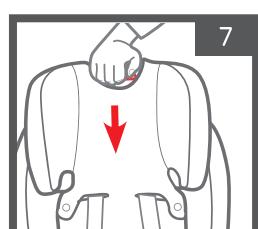


7

תוספות (בחלק מהדגמים):


כיסוי רצועות -

יש לוודא שכיסוי הרצועות אין מפריע למיקום אבזם החזה בבֵּית הַשְׁחִי. כדי להסירם יש לפתח את רצועות הסקוצ'. **אין להשתמש בכיסוי הרצועות ליד השוקל מעל 18 ק"ג.** כדי להסירם יש לפתח את רצועות הסקוצ'.

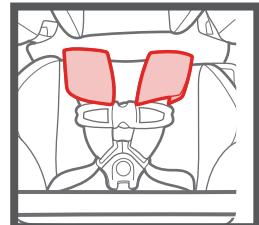



כרית תומכת גוף -

יש להשתמש רק במצב של **נד ציון הנסיעה**. חובה להשתמש בכרית כאשר הכתפיים של ילך נמצאות מתחת לגביה רצועות הכתפיים. לעולם אל אפשרות לריפוד הפנימי להתקפל מתחת ידו. על מנת להסיר את הריפוד, יש לפתח את האבזם ולמשור את הריפוד כלפי חוץ.

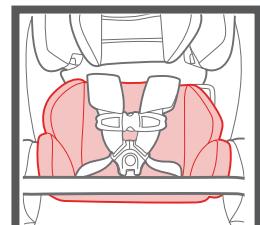


כרית תומכת ראש -

כדי לחבר את הכרית יש להשליל את רצועות התמייה דרך משענת הראש ולהדק את רצועות הסקוצ'.
כדי להסיר, יש לפתח את רצועות הסקוצ' ולמשור את הכרית דרך משענת הראש.

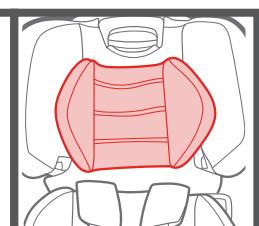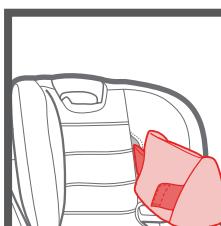


מחזיק כוסות -

כדי לחבר את המחזיק הcupholders יש להתאים את הלשונית לחירץ במשענת היד ולהחליק אותו כלפי מטה. יתכן וצטריך להזיז את כיסוי משענת היד בכדי לאטר את החירץ. מחזיק הכוסות יכול להיות מותקן משני צידי הכסא לבחירתך.

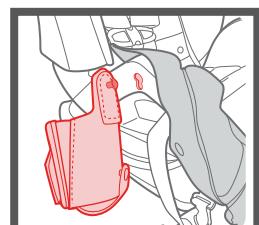


פונש מונע התהprecות -

لتשומת לך! יש להשתמש בפונש מונע התהprecות רק בהתקנה במצב נד ציון הנסיעה.
עלול אין להשתמש בפונש במצב עם ציון הנסיעה.

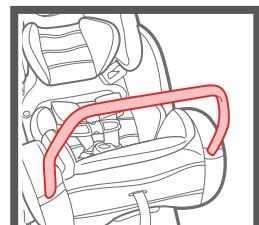


פתיחה רצועות הלאטשיים ורצועת עיגון עליונה (Tether):


על מנת לשחרר את מחברי הלאטשיים יש ללחוץ על הכפותור האדום ולמשוך אותו החוצה.

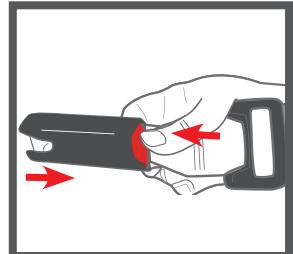

על מנת לשחרר את רצועת העיגון העליונה יש להרים את הלחצן, יש ללחוץ ולהחזיק את פתח התפס כדי לשחרר את הו. לחץ והרים את המחבר ומשוך החוצה מעוגן המושב.

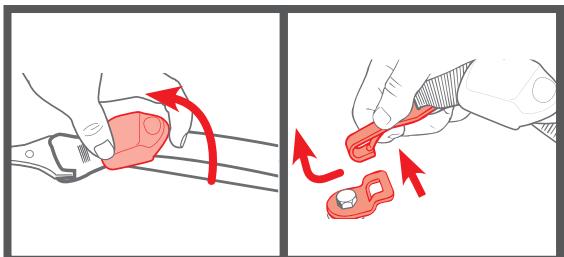

מקומות כיסא הבטיחות ברכב:

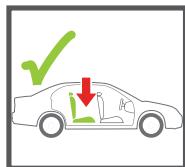

מומלץ למקם את כיסא הבטיחות במושב אחורי עד ניל 12.



אין להתקין את כיסא הבטיחות במושב הרכב עם כרית אויר פעילה.



במצב בוستر חובה להנגר בחגורת כתפיים ומותניים. אין להשתמש רק בחגורת מותניים.



אין להתקין את הכיסא במושב הרכב צדי או מושב הרכב הפונה נגד כיוון הנסיעה.

קליפ נועל החגורה:

סעיף זה רלוונטי רק לרכבים בהם אבזם המתכת של חגורת הבטיחות רופף וגע בחופשיות על החגורה ובמידה וחגורת הבטיחות היא מסוג ELR (ע"י במדיריך הרכיב לנבי סוג החגורה).

אזהרה: שימוש לא נכון בנועל החגורה פוגע בבטיחותILD.

אזהרה: בהסרת רצאות הבטיחות יש להסיר גם את נועל החגורה.


אזהרה: אין להשתמש בנועל החגורה כתפס קצר לרצאות הבטיחות.

יש לוודא שנועל החגורה מחובר כראוי לחגורת הרכיב והוא נע בחופשיות בחריצ' המועד לו.


חלק זה נועל את חגורת הבטיחות של הרכיב.



כאשר אבזם המתכת נע על חגורת הבטיחות על בחופשיות ואין יכול להחזיק בעצמו את החגורה שלא תהיה רפיה יש צורך בקליפ נועל חגורה.

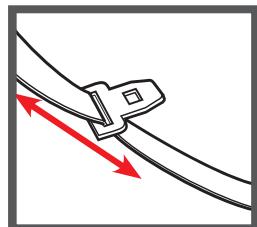

הshall את קליפ נועל החגורה על חגורת הבטיחות ומקם 2.5 ס"מ מעל הלשונית. יש לחגור מחדש את חגורת הבטיחות. משוך את חגורת הבטיחות למתחה תוך כדי דחיפה המושב, צבוט את שתי הרצאות, בדוק כי החגורות לא משוחררות, אם החגורה משתחררת או מתפרקת, חזור על התהילה. **لتשומת לבך:** במידה ומשתמשים בלוחית נעילה אין צורך להשתמש בקליפ נועל החגורה.

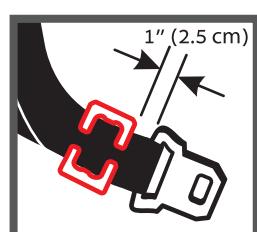

ניקוי הריפורד והסרתו:


אזהרה: אין להשתמש בכיסא הבטיחות ללא ריפורד המותקן בהתאם.

שים לב להוראות הקביסה המופיעות על גביה התגית של ריפורד מושב הבטיחות.

ריפורד משענת הראש

ניתן לנגב בעדרת מטלית להה, מים קרים וסבון עדין.


במקרה הצורך ניתן להסיר את הריפורד על מנת לכבשו.

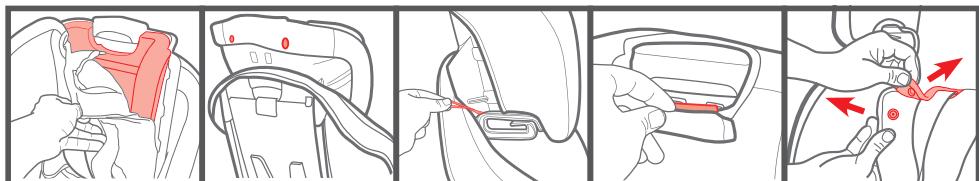

- על מנת להסיר את הריפוד יש לפתח את האבזמים של הריפוד ולמשוך את רצועות הבטיחות כלפי חוץ.
- משוך את לוחית הפלסטייק דרך החורי בסמוך לידית הכנוון.
- הסר את הרצועות האלסטיות מהולאות בצדיה משענת הראש.
- שחרר את שתי רצועות הסקוצ' מאחרוי משענת הראש.
- משוך את ריפוד משענת הראש כלפי חוץ.
- ניתן לכבס את הריפוד במכונית כביסה, במים קרים ובטוכנית עדינה. אין ליבש בuib כביסה,
- אין להשתמש בחומרי הלבנה.
- כדי להחזיר את הריפוד, יש לחזור על כל השלבים בסדר הפוך.

ריפוד המושב התיכון


ניתן לנגב בעדרת מטלית לחה, מים קרים וסבון עדין.
במקרה הצורך ניתן להסיר את הריפוד על מנת לכביסו.

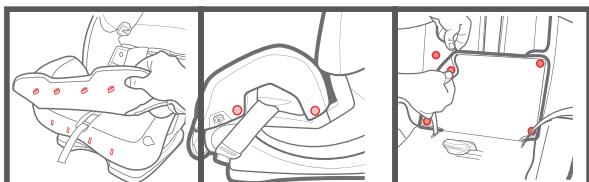

- על מנת להסיר את הריפוד יש לשחרר אותו מריפוד הצד.
- שחרר את שתי רצועות הסקוצ' ממושנת היד בשני הצדדים.
- פתח את אربעת האבזמים בקדמת שולדת הכסא והרם את ריפוד המושב.
- ניתן לכבס את הריפוד במכונית כביסה, במים קרים ובטוכנית עדינה. אין ליבש בuib כביסה,
אין להשתמש בחומרי הלבנה.
- כדי להחזיר את הריפוד, יש לחזור על כל השלבים בסדר הפוך.

ריפוד צד

ניתן לנגב בעדרת מטלית לחה, מים קרים וסבון עדין.
במקרה הצורך ניתן להסיר את הריפוד על מנת לכביסו.

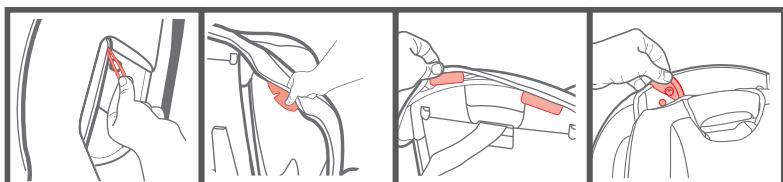


- על מנת להסיר את הריפוד יש להרים את משענת הראש במצב נמוך ולשחרר את האבזמים של הריפוד בגב הכסא.

- משור כלפי חוץ את לוחית הפלסטיק מגב הכסא ומצידי הכסא.
- יש לפתח את הרצועות האלסטיות מהלולאות במעבר החגורה במצב עם כיוון הנסעה.
- משור את הריפורד כלפי חוץ.
- ניתן לכבס את הריפורד במכונת כביסה, במים קרים ובתוכנית עדינה. אין ליבש במיבש כביסה, אין להשתמש בחומר הלבנה.
- כדי להחזיר את הריפורד, יש לחזור על כל השלבים בסדר הפוך.

ניקוי שלדת הכסא והאבזם:

אזהרה: יש לבדוק ולנקות את האבזם מעת לעת על מנת למנוע הצטברות לכלוּר ואבק העולמים להפריע לחגירה כהלה.

טהה את הכסא, ואתר את לוחית הנעילה מתחתית הכסא. סובב אותה ומושך את אבזם הבטיחות החוצה (כמתואר באירור).

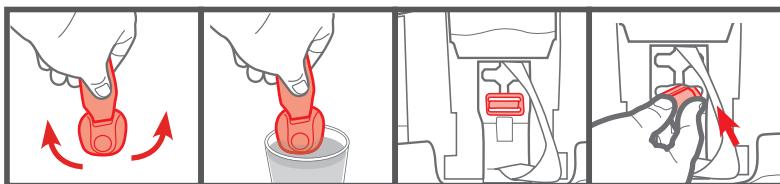

הcn כוס עם מים חמים, טבול את האבזם בתוכה וטור כדי כך לחץ מספר פעמים על כפטור האדום כשהוא טובל במים.

- **אין לטבול את הרצועות במים.** אין להשתמש בסבון או בחומר הלבנה. אין לשמן את האבזם, נער את האבזם משאריות המים והנה לו להתייבש באוויר הפתוח, חזר על פעולות לפי הוצרן, על האבזם להנעל בנקישה.
- חבר שוב את רצועת המפשעה לאותו חרץ שהיא לפני ההוצאה, משור ווודה את פעילותו התקינה של האבזם לפני השימוש.
- **ניקוי שלדת כסא הבטיחות:** ניתן לנגב בעדרת מטלית להה, מים חמימים וסבון עדין, אין להשתמש בחומר הלבנה.

ניקוי רצועות בטיחות ורצועות לאטשיים:

את רצועות הבטיחות ורצועות הלאטשיים ניתן לעדרת מטלית להה וסבון עדין. אין לטבול אותן במים ואין להשתמש בחומר הלבנה. יש לוודא שהרצועות יבשות לחילוטן לפני השימוש, אם רצועות הבטיחות או רצועות הלאטשיים מlolכללות מאוד או בלויות, חייבים להחליפן.

שימוש במוטוסים:

כיסא בטיחות מדגם זה מתאים לשימוש במוטוסים, אך יש להיעזר בחברת התעופה. השימוש במושב מטוס הפונה לכיוון הנסיעה בלבד, יש להתקין את כיסא הבטיחות באותו האופן שיש להתקינו ברכב עם כיוון הנסיעה או נגד כיוון הנסיעה.

חובה לחנור את הילד עם רצועות הבטיחות של הרכסא (כלומר שימוש במצב כיסא הבטיחות מתאים לילדי מגיל לידיה עד 30 ק"ג).
אין להשתמש ברכזועה עיגון עליונה, אין להשתמש במצב בוסטר, מאחר ובמוטוסים אין חגורת כתפיים.

